


GUIDA DELL'UTENTE

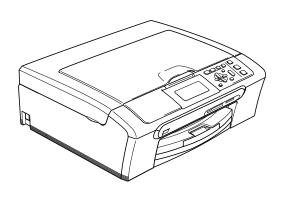

DCP-770CW



Per chiamare il Servizio di assistenza clienti Completare le seguenti informazioni a titolo di riferimento futuro: Numero modello: DCP-770CW Numero seriale: Data dell'acquisto: Luogo dell'acquisto: 1 Il numero seriale è situato sul retro dell'unità. Conservare la Guida dell'utente con la ricevuta della vendita quale documentazione permanente dell'acquisto, in caso di furti, incendi o servizi inerenti la garanzia.

Registrare il prodotto on-line all'indirizzo

http://www.brother.com/registration/

Registrando il prodotto con Brother, l'utente verrà registrato come proprietario originale del prodotto. La registrazione con Brother:

- può servire come conferma della data di acquisto del prodotto nel caso in cui la ricevuta venisse smarrita; e
- può sostenere una richiesta di risarcimento in caso di danneggiamento del prodotto coperto da assicurazione.

Avviso su redazione e pubblicazione

La presente guida è stata redatta e pubblicata sotto la supervisione di Brother Industries Ltd. e comprende la descrizione e le caratteristiche tecniche più aggiornate del prodotto.

Il contenuto della guida e le caratteristiche tecniche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Brother si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle caratteristiche e ai materiali qui acclusi e declina qualunque responsabilità per eventuali danni (compresi danni indiretti) derivanti da errori o imprecisioni contenuti nei materiali presentati, compresi, ma non limitati a errori tipografici e di altro tipo relativi alla pubblicazione.

i

Dichiarazione di conformità CEE in base alla Direttiva R e TTE



EC Declaration of Conformity

Manufacturer

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Plant

Brother Industries (Shen Zhen) Ltd G02414·1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park, Bao Long Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

 $\begin{array}{ll} \mbox{Products description} & :\mbox{Copier Printer} \\ \mbox{Model Name} & :\mbox{DCP-770CW} \end{array}$

is in conformity with provisions of the R & TTE Directive (1999/5/EC) and we declare compliance with the following standards :

Standards applied:

Harmonized: Safety EN60950-1:2001+A11:2004

EMC EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 Class B

EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003

EN61000-3-2: 2006

EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001

Radio EN301 489-1 V1.6.1

EN301 489-17 V1.2.1 EN300 328 V1.6.1

Year in which CE marking was first affixed: 2007

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 28th April, 2007 Place : Nagoya, Japan

Signature

Junji Shiota General Manager

Quality Management Dept.
Printing & Solutions Company

Dichiarazione di conformità CEE in base alla Direttiva R e TTE

Produttore

Brother Industries Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Giappone

Stabilimento

Brother Industries (Shen Zhen) Ltd. G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park, Bao Long Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, Cina

Con la presente dichiara che:

Descrizione dei prodotti : Stampante Fotocopiatrice

Nome modello : DCP-770CW

è conforme alle disposizioni contenute nella Direttiva R e TTE (1999/5/CEE) e compatibile con gli standard seguenti:

Standard applicati:

Amonizzati: Sicurezza EN60950-1: 2001+A11: 2004

EMC EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 Classe B

EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003

EN61000-3-2: 2006

EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001

Radio EN301 489-1 V1.61

EN301 489-17 V1.2.1 EN300 328 V1.6.1

Anno di prima apposizione della marcatura CE: 2007

Rilasciato da : Brother Industries, Ltd.

Data : 28 aprile 2007

Luogo del rilascio : Nagoya, Giappone

Sommario

Sezione I Generale

1	Informazioni generali	2
	Utilizzo della documentazione	2
	Simboli e convenzioni utilizzati nella documentazione	2
	Accesso alla Guida software dell'utente e alla Guida dell'utente in rete	3
	Visualizzazione della documentazione	
	Pannello dei comandi	6
	Indicazioni del display	
	Operazioni base	
	Indicazioni LED di avvertenza	8
	Stampa di rapporti	8
2	Caricamento di documenti e carta	9
	Caricamento di documenti	9
	Utilizzo del piano dello scanner	9
	Area di scansione	
	Carta utilizzabile e altri supporti	10
	Supporti consigliati	10
	Manipolazione e utilizzo dei supporti	11
	Scelta del supporto corretto	12
	Caricamento di carta e altri supporti	14
	Caricamento di buste e cartoline	16
	Caricamento di carta fotografica	17
	Rimozione delle piccole stampe dall'apparecchio	
	Area di stampa	19
3	Impostazioni generali	20
	Impostazioni carta	20
	Tipo carta	20
	Formato carta	20
	Display	21
	Contrasto a display	
	Impostazione della luminosità dello sfondo	21
	Impostazione dell'Attesa per lo sfondo	22
	Impostazione della funzione Spegni monitor	22

Sezione II Copia

4	Esecuzione di copie	24
	Come effettuare le copie	24
	Esecuzione di una sola copia	
	Esecuzione di copie multiple	24
	Interruzione copia	24
	Opzioni di copia	24
	Modifica della velocità e della qualità della copia	25
	Ingrandimento o riduzione dell'immagine copiata	
	Realizzazione di copie N in 1 o di poster (layout pagina)	26
	Regolazione di luminosità, contrasto e colore	27
	Opzioni carta	28
	Impostazione delle modifiche come una nuova impostazione predefinita	28
	Ripristino di tutte le impostazioni predefinite	28
5	Stampa di foto da una scheda di memoria o da un'unità di memoria Flash USB	30
	Operazioni PhotoCapture Center™	30
	Stampa da una scheda di memoria o da un'unità di memoria Flash	
	USB senza PC	30
	Scansione da una scheda di memoria o da un'unità di memoria Flash	
	USB senza PC	
	Utilizzo di PhotoCapture Center™ dal computer	
	Utilizzo di una scheda di memoria o di un'unità di memoria Flash USB Struttura delle cartelle delle schede di memoria o dell'unità di memoria	30
	Flash USB	31
	Preparazione dell'apparecchio	
	Accesso alla modalità PhotoCapture	
	Stampa di immagini	
	Visualizzazione delle foto	
	Stampa dell'indice (miniature)	
	Stampa di foto	
	Effetti fotografici	
	Ricerca per data	
	Stampa tutte le foto	
	Mostra Slide	
	Ridimensionamento	
	Stampa DPOF	40

	Impostazioni di stampa PhotoCapture Center™	41
	Velocità e qualità di stampa	42
	Opzioni carta	42
	Regolazione di luminosità, contrasto e colore	43
	Proporzionare	
	Stampa senza bordo	44
	Impostazione delle modifiche come una nuova impostazione predefinita	44
	Ripristino di tutte le impostazioni predefinite	44
	Scansione in una scheda di memoria o in un'unità di memoria Flash USB	45
	Accesso alla modalità Scansione	45
	Come eseguire la scansione in una scheda di memoria o in un'unità di	
	memoria Flash USB	
	Interpretazione dei messaggi di errore	46
6	Stampa di foto da una fotocamera	47
	Stampa di foto direttamente da una fotocamera PictBridge	47
	Requisiti PictBridge	
	Impostazione della fotocamera digitale	
	Stampa di immagini	
	Stampa DPOF	
	Stampa di foto direttamente da una fotocamera digitale (senza PictBridge)	49
	Stampa di immagini	49
	Interpretazione dei messaggi di errore	50
Sez	ione IV Software Funzioni software e di rete	52
	Funzioni software e di rete ione V Appendice	52
A	Sicurezza e restrizioni legali	54
	Scelta del luogo di installazione	54
	Utilizzo sicuro dell'apparecchio	
	Istruzioni importanti per la sicurezza	
	IMPORTANTE - Per la vostra sicurezza	
	Connessione LAN	59
	Interferenze radio	
	Direttiva UE 2002/96/CE e EN50419	60
	Restrizioni legali per la copia	60

В	Risoluzione dei problemi e manutenzione ordinaria	62
	Risoluzione dei problemi	62
	In caso di problemi con l'apparecchio	62
	Messaggi di errore	
	Modifica della lingua del display	68
	Animazione degli errori	68
	Inceppamento stampante o inceppamento carta	68
	Manutenzione ordinaria	70
	Sostituzione delle cartucce di inchiostro	70
	Pulizia della parte esterna dell'apparecchio	73
	Pulizia dello scanner	73
	Pulizia della piastra della stampante dell'apparecchio	74
	Pulizia del rullo di scorrimento carta	74
	Pulizia delle testine di stampa	75
	Verifica della qualità di stampa	76
	Verifica dell'allineamento di stampa	77
	Controllo del livello di inchiostro	77
	Informazioni apparecchio	78
	Controllo del numero seriale	78
	Imballaggio e spedizione dell'apparecchio	78
С	Menu e funzioni	80
	Programmazione a schermo	
	Tabella Menu	
	Modalità e tasti del menu	
	Tabella Menu	
D	Specifiche tecniche	91
	Generale	
	Supporti di stampa	
	Copia	
	PhotoCapture Center™	
	PictBridge	
	Scanner	
	Stampante	96
	Interfacce	
	Requisiti del computer	
	Materiali di consumo	
	Rete (LAN)	
E	Glossario	101
F	Indice	102

Sezione I



Generale

Informazioni generali	2
Caricamento di documenti e carta	9
Impostazioni generali	20

1

Informazioni generali

Utilizzo della documentazione

Vi ringraziamo per avere acquistato un apparecchio Brother. Consultando la documentazione è possibile trarre il massimo dal proprio apparecchio.

Simboli e convenzioni utilizzati nella documentazione

Nella documentazione sono utilizzati i simboli e le convenzioni che seguono.

Grassetto II grassetto identifica tasti

specifici sul pannello dei comandi dell'apparecchio.

Corsivo II corsivo evidenzia un punto

importante o rimanda a un

argomento correlato.

Courier II testo in font di tipo Courier
New New identifica i messaggi che

New identifica i messaggi che compaiono sul display

dell'apparecchio.



Le avvertenze hanno lo scopo di informare sulle procedure da seguire per evitare possibili lesioni personali.



Le icone di Pericolo elettrico avvertono della possibilità che si verifichino scosse elettriche.



Procedure specifiche da seguire o da evitare per evitare possibili danni all'apparecchio o ad altri oggetti.



Le note forniscono istruzioni da eseguire in determinate situazioni o suggerimenti sulle operazioni con altre funzionalità dell'apparecchio.



Le icone di Impostazione errata informano sull'incompatibilità dell'apparecchio con alcuni dispositivi o alcune procedure.

Accesso alla Guida software dell'utente e alla Guida dell'utente in rete

Questa Guida dell'utente non contiene tutte le informazioni sull'apparecchio, come quelle sull'uso delle funzioni avanzate di Stampante, Scanner e Rete. Per ottenere informazioni dettagliate su tali operazioni, leggere la Guida software dell'utente e la Guida dell'utente in rete.

Visualizzazione della documentazione

Visualizzazione della documentazione (per Windows®)

Per visualizzare la documentazione, dal menu **Start**, puntare su **Brother**, **DCP-770** dal gruppo programmi, quindi scegliere **Guide dell'utente** in formato HTML.

Se non è stato installato il software, è possibile trovare la documentazione seguendo le istruzioni che seguono:

- 1 Accendere il PC. Inserire il CD-ROM Brother nell'unità CD-ROM.
- Se viene visualizzata la schermata con i nomi dei modelli, selezionare il nome del proprio modello.

Se appare una schermata per la scelta della lingua, selezionare la propria lingua. Verrà visualizzato il menu principale del CD-ROM.





Se questa finestra non appare, utilizzare l'applicazione Esplora risorse di Windows[®] per eseguire il programma start.exe dalla directory principale del CD-ROM Brother.

- 4 Fare clic su **Documentazione**.
- 5 Fare clic sulla documentazione che si vuole leggere.
 - Documenti HTML: Guida software dell'utente e Guida dell'utente in rete in formato HTML.
 - Questo formato è consigliato per la visualizzazione sul computer.
 - Documenti PDF: Guida dell'utente per operazioni indipendenti, Guida software dell'utente e Guida dell'utente in rete in formato PDF.

Questo formato è consigliato per la stampa dei manuali. Fare clic per accedere al Brother Solutions Center, dove è possibile visualizzare o scaricare i documenti PDF. (Sono necessari l'accesso a Internet e il software PDF Reader.)

Come trovare le istruzioni di scansione

Sono disponibili diversi metodi per eseguire la scansione dei documenti. È possibile trovare le istruzioni nel modo seguente:

Guida software dell'utente

- Scansione
 (per Windows[®] 2000 Professional/
 Windows[®] XP e Windows Vista™)
- ControlCenter3
 (per Windows[®] 2000 Professional/
 Windows[®] XP e Windows Vista™)
- Scansione in rete

Guida dell'utente di Scansoft™ PaperPort™ 11SE con OCR

È possibile visualizzare la Guida dell'utente completa di ScanSoft™ PaperPort™ 11SE con OCR dal menu Guida dell'applicazione ScanSoft™ PaperPort™ 11SE con OCR.

Come trovare le istruzioni di impostazione della rete

L'apparecchio può essere collegato a una rete cablata o wireless. È possibile trovare le istruzioni per eseguire le impostazioni di base nella Guida di installazione rapida. Per maggiori informazioni o se il punto di accesso supporta SecureEasySetup™ o AOSS™, fare riferimento alla Guida dell'utente in rete.

Visualizzazione della documentazione (per Macintosh[®])

1 Accendere il Macintosh[®]. Inserire il CD-ROM Brother nell'unità CD-ROM. Viene visualizzata la seguente finestra.



- 2 Fare doppio clic sull'icona **Documentation**.
- 3 Fare doppio clic sulla cartella della lingua.
- 4 Fare doppio clic sul file superiore della pagina per visualizzare la Guida software dell'utente e la Guida dell'utente in rete in formato HTML.
- 5 Fare clic sulla documentazione che si vuole leggere.
 - Guida software dell'utente
 - Guida dell'utente in rete

Come trovare le istruzioni di scansione

Sono disponibili diversi metodi per eseguire la scansione dei documenti. È possibile trovare le istruzioni nel modo seguente:

Guida software dell'utente

- Scansione (per Mac OS[®] X 10.2.4 o versione superiore)
- ControlCenter2
 (per Mac OS[®] X 10.2.4 o versione superiore)
- Scansione in rete
 (per Mac OS[®] X 10.2.4 o versione superiore)


Guida dell'utente di Presto!® PageManager®

È possibile visualizzare la Guida dell'utente completa di Presto![®] PageManager[®] dal menu Guida dell'applicazione Presto![®] PageManager[®].

Come trovare le istruzioni di impostazione della rete

L'apparecchio può essere collegato a una rete cablata o wireless. È possibile trovare le istruzioni per eseguire le impostazioni di base nella Guida di installazione rapida. Per maggiori informazioni o se il punto di accesso supporta SecureEasySetup™ o AOSS™, fare riferimento alla Guida dell'utente in rete.

Pannello dei comandi

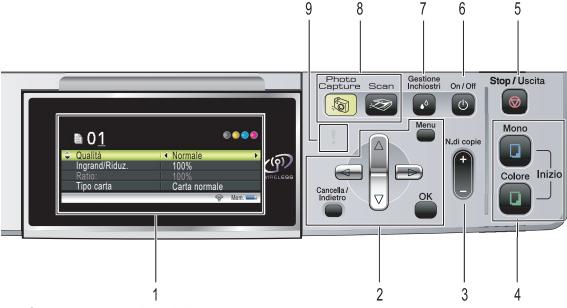

1 LCD (display a cristalli liquidi)

Questo tasto consente di visualizzare messaggi sullo schermo per semplificare l'impostazione e l'uso dell'apparecchio. Inoltre, è possibile regolare l'angolazione del display sollevandolo.

2 Tasti del menu:

■ 40 **▶**

Premere per scorrere indietro o avanti le opzioni dei menu.

Premere inoltre questo tasto per selezionare le opzioni.

Premere questi tasti per scorrere menu e opzioni.

■ Cancella/Indietro

Premere questo tasto per annullare l'impostazione corrente.

■ Menu

Consente di accedere al menu principale per programmare l'apparecchio.

■ OK

Consente di scegliere un'impostazione.

3 N.di copie

Premendo questo tasto è possibile eseguire copie multiple.

4 Tasti Avvia:

Inizio Colore

Consente di eseguire copie a colori. Inoltre, permette di avviare un'operazione di scansione (a colori o in bianco e nero, a seconda dell'impostazione di scansione del software ControlCenter).

■ Inizio Mono

Consente di eseguire copie in bianco e nero. Inoltre, permette di avviare un'operazione di scansione (a colori o in bianco e nero, a seconda dell'impostazione di scansione del software ControlCenter).

5 Stop/Uscita

Consente di interrompere un'operazione o di uscire da un menu.

6 On/Off

È possibile accendere e spegnere l'apparecchio.

Anche quando è spento, l'apparecchio pulisce periodicamente le testine di stampa per mantenere la qualità di stampa.

7 Gestione Inchiostri

Consente di pulire le testine di stampa, controllare la qualità di stampa e verificare la quantità di inchiostro disponibile.

8 Tasti modalità:

■ Scan

Per accedere alla modalità Scansione.

■ PhotoCapture


Per accedere alla modalità PhotoCapture Center™.

9 V LED di avvertenza

È di colore rosso quando sul display viene visualizzato un errore o un messaggio importante relativo allo stato.


Indicazioni del display

Lo schermo del display indica la modalità corrente dell'apparecchio, le impostazioni correnti e la quantità di inchiostro disponibile.

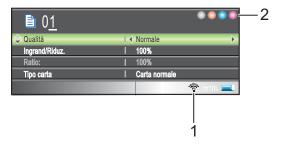

1 Stato wireless

Un indicatore a quattro livelli mostra l'intensità corrente del segnale wireless in caso di utilizzo di una connessione wireless.

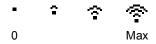

2 Indicatore inchiostro


Consente di visualizzare la quantità di inchiostro disponibile.

Operazioni base

Le fasi che seguono indicano la procedura di modifica di un'impostazione nell'apparecchio. Nell'esempio, l'impostazione Tipo carta viene modificata da Carta normale a


Carta get. Inch.

- 1 Premere Menu.
- 2 Premere ▲ o ▼ per scegliere Setup generale.

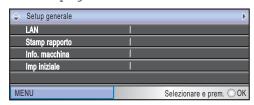

Premere OK.

- 3 Premere ▲ o ▼ per scegliere
 Tipo carta.
- Premere ◀ o ▶ per scegliere Carta get. Inch. Premere OK. È possibile visualizzare le impostazioni correnti sul display.

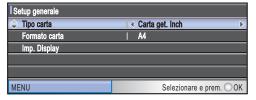

5 Premere Stop/Uscita.

Indicazioni LED di avvertenza

II LED (diodo ad emissione di luce) di avvertenza è una spia luminosa che indica lo stato dell'apparecchio, come illustrato nella tabella.



LED	Stato DCP	Descrizione
g	Pronto	L'apparecchio DCP è pronto per l'uso.
No		
Rosso	Coperchio aperto	Il coperchio è aperto. Chiudere il coperchio. (Consultare <i>Messaggi di</i> <i>error</i> e a pagina 66.)
	Inchiostro esaurito	Sostituire la cartuccia d'inchiostro con una nuova. (Consultare Sostituzione delle cartucce di inchiostro a pagina 70.)
	Errore carta	Aggiungere carta nel vassoio o rimuovere la carta inceppata. Controllare il messaggio sul display. (Consultare Messaggi di errore a pagina 66.)
	Altri messaggi	Controllare il messaggio sul display. (Consultare Messaggi di errore a pagina 66.)

Stampa di rapporti

Sono disponibili i seguenti tipi di rapporto:

- Aiuti
 - Si tratta di una lista di aiuto per la programmazione rapida dell'apparecchio.
- Impost.Utente
 - Elenca le impostazioni.
- Config.Rete

 Elenca le impostazioni di rete.

Come stampare un rapporto

- 1 Premere Menu.
- 2 Premere ▲ o ▼ per scegliere Stamp rapporto. Premere OK.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare il rapporto desiderato. Premere OK.
- 4 Premere Inizio Mono.

2

Caricamento di documenti e carta

Caricamento di documenti

È possibile effettuare copie e scansioni dal piano dello scanner.

Utilizzo del piano dello scanner

È possibile usare il piano dello scanner per copiare o eseguire la scansione di pagine di un libro o singole pagine.


Dimensioni del documento supportate


Lunghezza: Fino a 297 mm
Larghezza: Fino a 215,9 mm
Peso: Fino a 2 kg

Come caricare i documenti

Sollevare il coperchio documenti.

Usare le linee di riferimento a sinistra per posizionare il documento al centro del piano dello scanner, con la facciata stampata rivolta verso il basso.

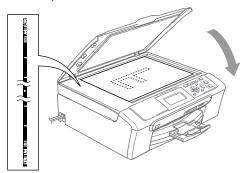

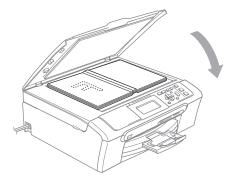


3 Chiudere il coperchio documenti.

ATTENZIONE

Se si esegue la scansione di un libro o di un documento spesso, NON abbassare il coperchio con forza né tenerlo premuto.

Area di scansione

L'area di scansione dipende dalle impostazioni definite nell'applicazione utilizzata. I valori sottostanti indicano le aree di cui non è possibile eseguire la scansione su carta di formato A4 e Letter.

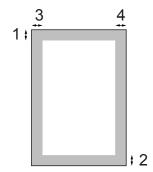

Uso	Dimensioni documento	Margine superiore (1) Margine inferiore (2)	Sinistro (3) Margine destro (4)
Copia	Letter	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	3 mm
Scansione	Letter	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	0 mm

Carta utilizzabile e altri supporti

La qualità di stampa può essere condizionata dal tipo di carta utilizzato nell'apparecchio.

Per ottenere la qualità di stampa migliore per le impostazioni selezionate, impostare sempre l'opzione Tipo carta in base al tipo di carta usato.

È possibile usare carta comune, carta per getto di inchiostro (carta patinata), carta lucida, lucidi e buste.

Si consiglia di provare vari tipi di carta prima di acquistarne in grandi quantità.

Per ottenere i risultati migliori, utilizzare carta Brother.

- Quando si stampa su carta per getto di inchiostro (carta patinata), lucidi e carta fotografica, accertarsi di avere selezionato il supporto di stampa corretto nella scheda **Di base** del driver di stampa o nell'impostazione Tipo carta del menu (consultare *Tipo di carta* a pagina 28).
- Quando si stampa su carta fotografica Brother, caricare nel vassoio carta prima di tutto il foglio di istruzioni accluso con la carta fotografica, quindi collocare la carta fotografica al di sopra del foglio di istruzioni.
- Quando si utilizzano lucidi o carta fotografica, rimuovere subito ogni foglio per evitare sbavature di inchiostro o inceppamenti della carta.
- Evitare di toccare la superficie stampata della carta subito dopo la stampa per non macchiarsi nel caso in cui il foglio non sia completamente asciutto.

Supporti consigliati

Per ottenere la migliore qualità di stampa, è consigliabile utilizzare carta Brother. (Vedere la tabella seguente.)

Se la carta Brother non è disponibile nel proprio paese, è consigliabile provare diversi tipi di carta prima di acquistarne in grandi quantità.

Si consiglia di utilizzare 'Pellicola lucidi 3M' quando si stampa su lucidi.

Carta Brother

Tipo carta	Elemento
A4 normale	BP60PA
A4 carta fotografica lucida	BP61GLA
A4 getto di inchiostro (Matte)	BP60MA
10 x 15 cm carta fotografica lucida	BP61GLP

Manipolazione e utilizzo dei supporti


- Conservare la carta nell'imballo originale tenendolo chiuso. Conservare la carta in orizzontale e lontano da umidità, luce solare diretta e calore.
- Il lato patinato della carta fotografica è lucido. Evitare di toccare il lato lucido (patinato). Caricare la carta fotografica con il lato lucido rivolto verso il basso.
- Evitare di toccare entrambi i lati dei lucidi perché questo supporto tende ad assorbire facilmente acqua e traspirazione, con conseguente riduzione della qualità della stampa. I lucidi per stampanti laser e fotocopiatrici possono macchiare il documento successivo. Utilizzare solo lucidi consigliati per la stampa a getto di inchiostro.

0

Installazione errata

NON utilizzare i seguenti tipi di carta:

 Carta danneggiata, arricciata, sgualcita o di forma irregolare

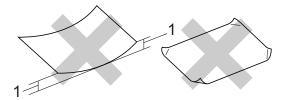

1 2 mm o più lunga

- Carta estremamente lucida o particolarmente lavorata
- · Carta già stampata da una stampante
- · Carta non impilabile in modo uniforme
- Carta prodotta con grana corta

Capacità del vassoio uscita carta

Fino a 50 fogli di carta da 20 libbre di formato Letter o da 80 g/m² di formato A4.

Per evitare sbavature di inchiostro, si consiglia di rimuovere i fogli di carta fotografica o i lucidi dal vassoio uscita carta uno per volta.

Scelta del supporto corretto

Tipo e formato carta per ciascuna funzione

Tipo carta	Formato carta		Uso		
			Copia	Photo Capture	Stampante
Foglio	Letter	216 \times 279 mm (8 1/2 \times 11 pollici)	Sì	Sì	Sì
pretagliato	A4	210 \times 297 mm (8,3 \times 11,7 pollici)	Sì	Sì	Sì
	Legal	216 \times 356 mm (8 1/2 \times 14 pollici)	Sì	_	Sì
	Executive	184×267 mm (7 1/4 \times 10 1/2 pollici)	-	_	Sì
	JIS B5	182×257 mm (7,2 \times 10,1 pollici)	_	_	Sì
	A5	148×210 mm (5,8 \times 8,3 pollici)	Sì	_	Sì
	A6	105×148 mm (4,1 \times 5,8 pollici)	_	_	Sì
Schede	Foto	10 × 15 cm (4 × 6 pollici)	Sì	Sì	Sì
	Foto L	89×127 mm (3 1/2 $\times5$ pollici)	_	_	Sì
	Foto 2L	13×18 cm (5 × 7 pollici)	-	Sì	Sì
	Foto 2	127 \times 203 mm (5 \times 8 pollici)	_	_	Sì
	Cartolina 1	100×148 mm (3,9 \times 5,8 pollici)	_	_	Sì
	Cartolina 2 (Doppia)	148 \times 200 mm (5,8 \times 7,9 pollici)	_	_	Sì
Buste	Busta C5	162 × 229 mm (6,4 × 9 pollici)	-	_	Sì
	Busta DL	110 \times 220 mm (4,3 \times 8,7 pollici)	_	_	Sì
	COM-10	105×241 mm (4 1/8 \times 9 1/2 pollici)	_	_	Sì
	Monarch	98×191 mm (3 7/8 \times 7 1/2 pollici)	_	_	Sì
	Busta JE4	105×235 mm (4,1 \times 9,3 pollici)	-	_	Sì
Lucidi	Letter	216 × 279 mm (8 1/2 × 11 pollici)	Sì	_	Sì
	A4	210 \times 297 mm (8,3 \times 11,7 pollici)	Sì	_	Sì

Grammatura, spessore e capacità carta

Tipo carta		Peso	Spessore	N. di fogli
Foglio	Carta normale	da 64 a 120 g/m ²	da 0,08 a 0,15 mm	100 ¹
pretagliato	Carta per getto di inchiostro	da 64 a 200 g/m ²	da 0,08 a 0,25 mm	20
	Carta lucida	fino a 220 g/m ²	Fino a 0,25 mm	20 ²
Schede	Carta fotografica	fino a 220 g/m ²	Fino a 0,25 mm	20 ²
	Foto 2	fino a 120 g/m ²	Fino a 0,15 mm	30
	Cartolina	fino a 200 g/m ²	Fino a 0,23 mm	30
Buste		Da 75 a 95 g/m ²	Fino a 0,52 mm	10
Lucidi		-	_	10

Fino ad un massimo di 50 fogli di carta di formato Legal da $80~g/m^2$. Fino ad un massimo di 100 fogli di carta A4 da $80~g/m^2$.


² Per carta fotografica da 10×15 cm e Foto L, utilizzare il vassoio carta fotografica. (Consultare *Caricamento di carta fotografica* a pagina 17.)

Caricamento di carta e altri supporti




Per stampare su carta Foto L o di formato 10x15 cm, è necessario utilizzare il vassoio carta fotografica. (Consultare *Caricamento di carta fotografica* a pagina 17.)


1 Se il supporto ribaltabile carta è aperto, chiuderlo ed estrarre completamente il vassoio carta dall'apparecchio. Sollevare il coperchio del vassoio uscita carta (1).

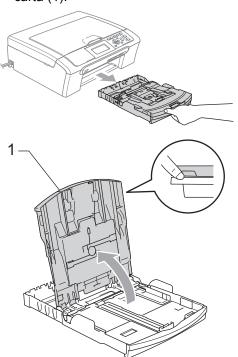

Premere e fare scorrere le guide laterali (1) e la guida lunghezza carta (2) per adattarle al formato carta.

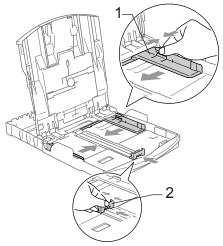


3 Smazzare la risma di carta per evitare inceppamenti e problemi di alimentazione della carta.

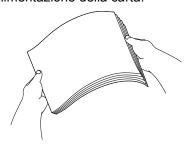

🖉 Nota


Verificare sempre che la carta non sia arricciata.

Posizionare delicatamente la carta nell'apposito vassoio, con la facciata da stampare rivolta verso il basso e inserendo prima il bordo superiore. Verificare che la carta sia piana nel vassoio.

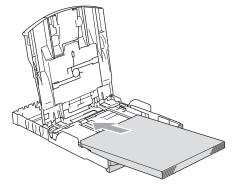




Quando si utilizza il formato carta Legal, premere e tenere premuto il pulsante universale di sblocco guide mentre si fa scorrere il vassoio carta.

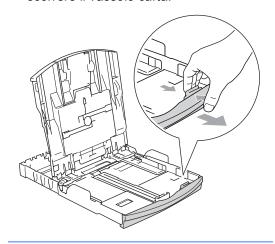

5 Regolare delicatamente le guide laterali con entrambe le mani per adattarle alla carta.


Accertarsi che le guide laterali tocchino i lati della carta.

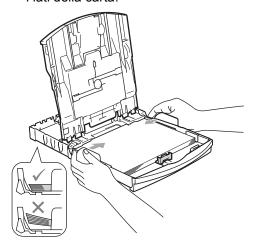



Fare attenzione a non spingere troppo oltre la carta; potrebbe sollevarsi sul retro del vassoio e causare problemi di alimentazione.


6 Chiudere il coperchio del vassoio uscita carta.

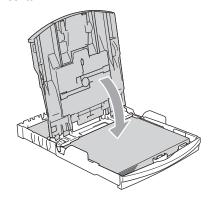

7 Con delicatezza, inserire il vassoio carta completamente nell'apparecchio.



8 Tenendo in posizione il vassoio carta, estrarre il supporto carta (1) fino a farlo scattare e aprire il supporto ribaltabile carta (2).

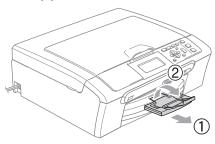



Non utilizzare il supporto ribaltabile carta per carta di formato Legal.

Caricamento di buste e cartoline

Informazioni sulle buste

- Utilizzare buste da 75 a 95 g/m².
- Alcune buste richiedono l'impostazione dei margini nell'applicazione. Accertarsi di eseguire prima di tutto una stampa di prova.



ATTENZIONE

NON UTILIZZARE i seguenti tipi di busta per evitare problemi di alimentazione:

- · Buste piuttosto slargate
- · Buste recanti caratteri in rilievo
- Buste con fermagli o punti di cucitrice
- Buste prestampate all'interno





È possibile che si verifichino problemi di alimentazione dovuti alla grammatura, al formato e alla forma del lembo delle buste utilizzate.

Come caricare buste e cartoline




Prima di caricare, premere gli angoli e i lati delle buste o delle cartoline per appiattirli il più possibile.



Mota


Se le buste o le cartoline entrano due alla volta, metterle nel vassoio carta una alla volta.

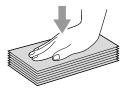






Inserire le buste o le cartoline nel vassoio carta con il lato sul quale verrà stampato l'indirizzo rivolto verso il basso, inserendo prima il bordo superiore, nel modo indicato in figura. Far scorrere le guide laterali (1) e la guida lunghezza carta (2) in modo che si adattino al formato delle buste o delle cartoline.

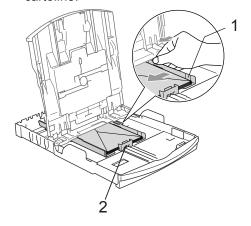

In caso di problemi quando si stampa su buste, provare con la seguente procedura:


- Aprire il lembo della busta.
- Quando si stampa, accertarsi che il lembo aperto sia laterale o nella direzione opposta a quella di stampa.
- Regolare la dimensione e il margine nell'applicazione.

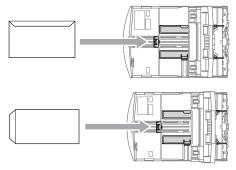

Caricamento di carta fotografica


Utilizzare il vassoio carta fotografica montato sul coperchio del vassoio uscita carta per stampare su carta fotografica di formato 10×15 cm e Foto L. Quando si utilizza il vassoio carta fotografica, non è necessario estrarre la carta presente nel vassoio sottostante.

Premere il tasto di sblocco del vassoio carta fotografica con il pollice sinistro e reinserire il vassoio carta fotografica finché non scatta nella posizione di stampa foto.

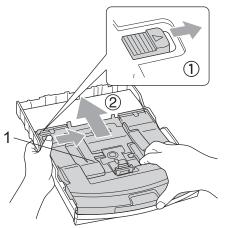

1 Vassoio carta fotografica

2 Premere e fare scorrere le guide laterali (1) e la guida lunghezza carta (2) per adattarle al formato carta.

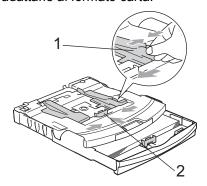


Capitolo 2

Inserire la carta fotografica nel vassoio carta fotografica e regolare delicatamente le guide laterali in base al formato della carta.

Accertarsi che le guide laterali tocchino i lati della carta.




- Fare attenzione a non spingere troppo oltre la carta; potrebbe sollevarsi sul retro del vassoio e causare problemi di alimentazione.
- Verificare sempre che la carta non sia arricciata.
- 4 Una volta ultimata la stampa delle foto, riportare il vassoio carta fotografica nella normale posizione di stampa. Premere il tasto di sblocco del vassoio carta fotografica con il pollice sinistro e tirare il vassoio carta fotografica in avanti finché non scatta in posizione.

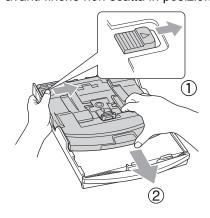

Rimozione delle piccole stampe dall'apparecchio


Quando l'apparecchio espelle carta di formato piccolo sul vassoio di uscita carta, la carta potrebbe non essere raggiungibile. Accertarsi di aver terminato l'operazione di stampa ed estrarre completamente il vassoio dall'apparecchio.

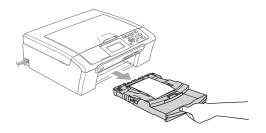


Area di stampa

L'area di stampa dipende dalle impostazioni definite nell'applicazione utilizzata. I valori riportati sotto indicano le aree non stampabili su fogli pretagliati e buste. L'apparecchio è in grado di stampare nelle aree ombreggiate solo se la funzione di stampa Senza bordi è disponibile e attiva.

Carta pretagliata

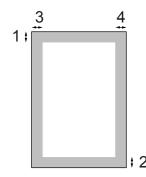

Buste

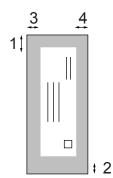

	Margine superiore (1)	Margine inferiore (2)	Margine sinistro (3)	Margine destro (4)
Foglio pretagliato	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Buste	12 mm	24 mm	3 mm	3 mm



La funzione Senza bordi non è disponibile per le buste.

3

Impostazioni generali

Impostazioni carta

Tipo carta

Per ottenere la migliore qualità di stampa, impostare l'apparecchio per il tipo di carta utilizzato.

- 1 Premere Menu.
- 2 Premere ▲ o ▼ per scegliere Setup generale. Premere OK.
- 3 Premere ▲ o ▼ per scegliere Tipo carta.
- Premere ◀o ▶ per selezionare
 Carta normale, Carta get. Inch,
 Brother Photo, Altra carta fot.
 O Acetato.
 Premere OK.
- 5 Premere Stop/Uscita.



L'apparecchio espelle la carta nell'apposito vassoio anteriore con la facciata stampata rivolta verso l'alto. Quando si utilizzano lucidi o carta lucida, si consiglia di rimuovere subito ogni foglio per evitare sbavature di inchiostro o inceppamenti della carta.

Formato carta

Per la stampa di copie, è possibile utilizzare cinque formati di carta: Letter, Legal, A4, A5 e 10×15 cm. Quando si cambia il formato della carta caricata nell'apparecchio, è necessario modificare contemporaneamente l'impostazione del formato carta.

- 1 Premere Menu.
- 2 Premere ▲ o ▼ per scegliere Setup generale. Premere OK.
- 3 Premere ▲ o ▼ per scegliere Formato carta.
- Premere ◀o ▶ per selezionare Letter, Legal, A4, A5 0 10x15cm. Premere OK.
- 5 Premere Stop/Uscita.

Display

Contrasto a display

È possibile regolare il contrasto del display per rendere più nitide e chiare le visualizzazioni. Se si hanno difficoltà a leggere il display, modificare le impostazioni relative al contrasto.

- 1 Premere Menu.
- Premere ▲ o ▼ per scegliere Setup generale. Premere OK.
- 3 Premere ▲ o ▼ per scegliere
 Imp. Display.
 Premere OK.
- 4 Premere ▲ o ▼ per scegliere Contrasto LCD.
- 5 Premere ◀o▶ per selezionare Chiaro, Medio O Scuro. Premere OK.
- 6 Premere Stop/Uscita.

Impostazione della luminosità dello sfondo

Se si hanno difficoltà a leggere il display, modificare le impostazioni relative alla luminosità.

- 1 Premere Menu.
- Premere ▲ o ▼ per scegliere
 Setup generale.
 Premere OK.
- 3 Premere ▲ o ▼ per scegliere
 Imp. Display.
 Premere OK.
- 4 Premere **A** o **V** per scegliere Sfondo.
- 5 Premere ◀o▶ per selezionare Chiaro
 o Scuro.
 Premere OK.
- 6 Premere Stop/Uscita.

Impostazione dell'Attesa per lo sfondo

È possibile impostare l'intervallo di tempo durante il quale lo sfondo del display deve rimanere acceso dopo avere premuto l'ultimo tasto.

- 1 Premere Menu.
- 2 Premere ▲ o ▼ per scegliere Setup generale. Premere OK.
- 3 Premere ▲ o ▼ per scegliere
 Imp. Display.
 Premere OK.
- 4 Premere **A** o **V** per scegliere Attesa.
- 5 Premere **do ▶** per selezionare 10Sec., 20Sec., 30Sec. **o** No. Premere **OK**.
- 6 Premere Stop/Uscita.

Impostazione della funzione Spegni monitor

È possibile impostare l'intervallo di tempo durante il quale il display deve rimanere acceso dopo avere premuto l'ultimo tasto. Si tratta di una funzione di risparmio energetico. L'apparecchio è in grado di stampare ed eseguire la scansione dal computer quando il display è spento.

- Premere Menu.
- 2 Premere ▲ o ▼ per scegliere Setup generale. Premere OK.
- 3 Premere ▲ o ▼ per scegliere
 Imp. Display.
 Premere OK.
- 4 Premere ▲ o ▼ per scegliere Spegni monitor.
- 5 Premere ◀o ▶ per selezionare 1Min, 2Min., 3Min., 5Min., 10Min., 30Min. o No.
 Premere OK.
- 6 Premere Stop/Uscita.



Quando il display è spento premere un tasto qualsiasi per riaccenderlo.

Sezione II



Copia

Esecuzione di copie

24

4

Esecuzione di copie

Come effettuare le copie

Esecuzione di una sola copia

- 1 Caricare il documento.
- 2 Premere Inizio Mono o Inizio Colore.

Esecuzione di copie multiple

È possibile effettuare fino a 99 copie.


- 1 Caricare il documento.
- Premere + o ripetutamente fino a visualizzare il numero di copie desiderato (fino a 99).
- 3 Premere Inizio Mono o Inizio Colore.

Interruzione copia

Per interrompere l'operazione di copia, premere **Stop/Uscita**.

Opzioni di copia

È possibile modificare le impostazioni di copia dal display predefinito. Il display visualizza:

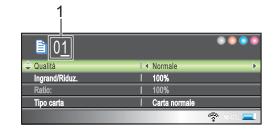

1 N. di copie

È possibile inserire il numero di copie desiderato premendo ripetutamente + o - .

Premere ▲ o ▼ per scorrere il menu delle opzioni di copia.

- Qualità (Consultare pagina 25.)
- Ingrand/Riduz. (Consultare pagina 25.)
- Tipo carta (Consultare pagina 28.)
- Formato carta (Consultare pagina 28.)
- Luminosità (Consultare pagina 27.)
- Contrasto (Consultare pagina 27.)
- Regola colore (Consultare pagina 27.)
- Regola ROSSO (Consultare pagina 27.)
- Regola VERDE (Consultare pagina 27.)
- Regola BLU (Consultare pagina 27.)
- Layout pagina (Consultare pagina 26.)
- Imp. nuovo pred. (Consultare pagina 28.)
- Ripristina pred. (Consultare pagina 28.)

Quando si accende la spia dell'opzione desiderata, premere **OK**.

È possibile modificare temporaneamente le impostazioni di copia per la copia successiva.

L'apparecchio ripristina le impostazioni predefinite dopo 1 minuto.

Una volta terminata la selezione delle impostazioni, premere Inizio Mono o Inizio Colore.

Per selezionare altre impostazioni, premere ▲ o ▼.



È possibile salvare alcune delle impostazioni che si utilizzano più frequentemente impostandole come predefinite. Queste impostazioni permangono fino alla successiva modifica. (Consultare Impostazione delle modifiche come una nuova impostazione predefinita a pagina 28.)

Modifica della velocità e della qualità della copia

È possibile selezionare la qualità della copia. L'impostazione predefinita è Normale.

Veloce	Copia rapida con il minimo utilizzo di inchiostro. Usare questa impostazione per risparmiare tempo (per documenti da correggere o voluminosi o nel caso di un elevato numero di copie).
Normale	Impostazione consigliata per le normali operazioni di stampa. Buona qualità di copia a una velocità adeguata.
Alta	Usare questa impostazione per riprodurre immagini dettagliate, ad esempio fotografie. Massima risoluzione e velocità di copia minima.

- 1 Caricare il documento.
- Inserire il numero di copie da effettuare.
- 3 Premere ▲ o ▼ per scegliere Qualità.
- 4 Premere ◀ o ▶ per scegliere Veloce Normale o Alta. Premere OK.
- Se non si desidera modificare altre impostazioni, premere Inizio Mono o Inizio Colore.

Ingrandimento o riduzione dell'immagine copiata

È possibile selezionare un rapporto di ingrandimento o riduzione.

- Caricare il documento.
- 2 Inserire il numero di copie da effettuare.
- 3 Premere ▲ o ▼ per scegliere Ingrand/Riduz..
- 4 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Premere ◀ o ▶ per selezionare la percentuale di ingrandimento o di riduzione desiderata. Premere OK.
 - Premere ◀ o ▶ per scegliere Pers. (25%-400%). Premere OK e + o - per inserire una percentuale di ingrandimento o riduzione da 25% a 400%. Premere OK.

50%
69% A4→A5
78% LGL→LTR
83% LGL-A4
93% A4→LTR
97% LTR→A4
100%*
104% EXE→LTR
142% A5→A4
186% 10x15cm→LTR
198% 10x15cm→A4
200%
Pers.(25%-400%)

5 Se non si desidera modificare altre impostazioni, premere Inizio Mono o Inizio Colore.



Le opzioni del layout pagina non sono disponibili con le impostazioni Ingrand/Riduz..

Realizzazione di copie N in 1 o di poster (layout pagina)

La funzione di copia N in 1 consente di risparmiare sull'utilizzo di carta permettendo la copia di due o quattro pagine su una singola pagina.

Inoltre, è possibile effettuare una copia in formato poster. Quando si utilizza la funzione Poster, l'apparecchio divide il documento in sezioni e successivamente ingrandisce le sezioni in modo da assemblarle in un poster.

Importante

- Accertarsi che il formato carta sia impostato su Letter, Legal o A4.
- Non è possibile usare l'impostazione Ingrand/Riduz. con le funzioni N in 1 e Poster.
- Se si producono copie multiple a colori, l'opzione di copia N in 1 non è disponibile.
- (P) indica Verticale e (L) indica Orizzontale.
- È possibile effettuare solo una copia in formato poster alla volta.
- 1 Caricare il documento.
- 2 Inserire il numero di copie da effettuare.
- 3 Premere ▲ o ▼ per scegliere Layout pagina.
- Premere ◀o ▶ per selezionare
 No(1 In 1),2 in 1 (P),
 2 in 1 (L),4 in 1 (P),
 4 in 1 (L) o Poster(3 x 3).
 Premere OK.
- Se non si desidera modificare altre impostazioni, premere Inizio Mono o Inizio Colore per eseguire la scansione della pagina.
 Se si realizza un poster, l'apparecchio esegue la scansione delle pagine e avvia la stampa.
- Ouando l'apparecchio esegue la scansione della pagina, premere + (Sì) per eseguire la scansione della pagina successiva.

Posizionare la pagina successiva sul piano dello scanner.
Premere **OK**.
Ripetere i passaggi **6** e **7** per ciascuna


pagina del layout.

8 Dopo avere eseguito la scansione di tutte le pagine, premere - (No) per completare l'operazione.

Posizionare il documento nella direzione indicata di seguito, con il lato stampato rivolto verso il basso.

■ 2 in 1 (P)

■ 2 in 1 (L)

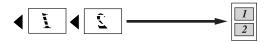

■ 4 in 1 (P)




■ 4 in 1 (L)



■ Poster (3 x 3)

È possibile riprodurre una fotografia in formato poster.

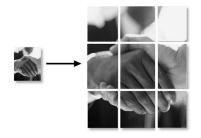

Regolazione di luminosità, contrasto e colore

Luminosità

È possibile regolare la luminosità per schiarire o scurire le copie.

- 1 Caricare il documento.
- Inserire il numero di copie da effettuare.
- 3 Premere ▲ o ▼ per scegliere Luminosità.
- 4 Premere ◀ o ▶ per eseguire una copia più chiara o più scura. Premere OK.
- Se non si desidera modificare altre impostazioni, premere Inizio Mono o Inizio Colore.

Contrasto

È possibile regolare il contrasto per ottenere immagini più nitide e più vivaci.

- Caricare il documento.
- Inserire il numero di copie da effettuare.
- 3 Premere ▲ o ▼ per scegliere Contrasto.
- Premere ◀ o ▶ per modificare il contrasto.
 Premere OK.
- Se non si desidera modificare altre impostazioni, premere Inizio Mono o Inizio Colore.

Saturazione del colore

- Caricare il documento.
- 2 Inserire il numero di copie da effettuare.
- 3 Premere ▲ o ▼ per scegliere
 Regola ROSSO Regola VERDE O
 Regola BLU.
- Premere ◀ o ▶ per modificare la saturazione del colore. Premere OK.
- 5 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Per modificare la saturazione di un altro colore, passare al punto ③.
 - Se non si desidera modificare altre impostazioni, premere Inizio Mono o Inizio Colore.

Opzioni carta

Tipo di carta

Se si esegue la copia su carta speciale, impostare l'apparecchio per il tipo di carta utilizzato così da ottenere la migliore qualità di stampa.

- Caricare il documento.
- 2 Inserire il numero di copie da effettuare.
- 3 Premere ▲ o ▼ per scegliere Tipo carta.
- 4 Premere ◀ o ▶ per selezionare
 Carta normale, Carta get. Inch,
 Brother Photo,
 Altra carta fot. O Acetato.
 Premere OK.
- 5 Se non si desidera modificare altre impostazioni, premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.

Formato carta

Se si esegue la copia su carta con formato diverso dal formato A4, sarà necessario modificare l'impostazione del formato carta.

È possibile effettuare copie solo su carta di formato Letter, Legal, A4, A5 o Carta fotografica [10 cm (L) × 15 cm (A)].

- Caricare il documento.
- Inserire il numero di copie da effettuare.
- 3 Premere ▲ o ▼ per scegliere Formato carta.
- Premere ◀o ▶ per selezionare Letter, Legal, A4, A5 0 10x15cm.
 Premere OK.
- 5 Se non si desidera modificare altre impostazioni, premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.

Impostazione delle modifiche come una nuova impostazione predefinita

È possibile salvare le impostazioni di copia Qualità, Tipo carta, Luminosità, Contrasto, Regola ROSSO, Regola VERDE e Regola BLU utilizzate più frequentemente impostandole come predefinite. Queste impostazioni permangono fino alla successiva modifica.

- Premere ▲ o ▼ per selezionare la nuova impostazione.
 Premere OK.
 Ripetere questa procedura per ogni impostazione che si desidera modificare.
- Dopo avere modificato l'ultima impostazione, premere ▲ o ▼ per scegliere Imp. nuovo pred.. Premere OK.
- 3 Premere + per scegliere Sì.
- 4 Premere Stop/Uscita.

Ripristino di tutte le impostazioni predefinite

È possibile ripristinare tutte le impostazioni modificate in base alle impostazioni di fabbrica. Queste impostazioni permangono fino alla successiva modifica.

- 1 Premere ▲ o ▼ per scegliere Ripristina pred.. Premere OK.
- 2 Premere + per scegliere Sì.
- 3 Premere Stop/Uscita.

Sezione III



Stampa fotografica diretta

Stampa di foto da una scheda di memoria o	da
un'unità di memoria Flash USB	30
Stampa di foto da una fotocamera	47

5

Stampa di foto da una scheda di memoria o da un'unità di memoria Flash USB

Operazioni PhotoCapture Center™

Stampa da una scheda di memoria o da un'unità di memoria Flash USB senza PC

Anche se l'apparecchio non è collegato al computer, è possibile stampare fotografie direttamente dal supporto della fotocamera digitale o da un'unità di memoria Flash USB. (Consultare *Stampa di immagini* a pagina 33.)

Scansione da una scheda di memoria o da un'unità di memoria Flash USB senza PC

È possibile eseguire la scansione di documenti e salvarli direttamente in una scheda di memoria o in un'unità di memoria Flash USB. (Consultare Scansione in una scheda di memoria o in un'unità di memoria Flash USB a pagina 45.)

Utilizzo di PhotoCapture Center™ dal computer


È possibile accedere alla scheda di memoria o all'unità di memoria Flash USB, inserita nella parte anteriore dell'apparecchio, dal PC.

(Consultare *PhotoCapture Center*[™] per Windows[®] o *Impostazione remota e PhotoCapture Center*[™] per Macintosh[®] nella Guida software dell'utente su CD-ROM.)

Utilizzo di una scheda di memoria o di un'unità di memoria Flash USB

Questo apparecchio Brother include unità per supporti (slot) da utilizzare con i più diffusi supporti per fotocamere digitali:

CompactFlash[®], Memory Stick[®], Memory Stick Pro[™], SecureDigital, MultiMediaCard[™], xD-Picture Card[™] e unità di memoria Flash USB.

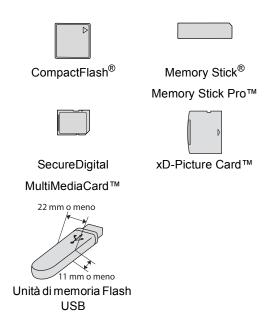

- miniSD™ può essere utilizzato con un adattatore miniSD™.
- Memory Stick Duo[™] può essere utilizzato con un adattatore Memory Stick Duo[™].
- Memory Stick Pro Duo[™] può essere utilizzato con un adattatore Memory Stick Pro Duo[™].
- Gli adattatori non sono inclusi con l'apparecchio. Contattare un fornitore terzo per gli adattatori.

La funzione PhotoCapture Center™ consente di stampare fotografie scattate con la fotocamera digitale ad alta risoluzione per ottenere stampe di qualità.

Struttura delle cartelle delle schede di memoria o dell'unità di memoria Flash USB

L'apparecchio è progettato per essere compatibile con file di immagine e schede di memoria delle più moderne fotocamere digitali. Tuttavia, per evitare errori, leggere i seguenti punti:


- L'estensione del file di immagine deve essere .JPG (l'apparecchio non riconosce altre estensioni, quali .JPEG, .TIF, .GIF e così via).
- La stampa PhotoCapture Center[™] deve essere eseguita separatamente dalle operazioni PhotoCapture Center[™] con l'utilizzo del PC. (L'operazione simultanea non è disponibile.)
- IBM Microdrive[™] non è compatibile con l'apparecchio.
- L'apparecchio è in grado di leggere fino a 999 file su una scheda di memoria o su un'unità di memoria Flash USB.
- CompactFlash[®] Tipo II non è supportato.
- II prodotto supporta xD-Picture Card™ Tipo M / Tipo H.
- Il prodotto supporta SecureDigital High Capacity.
- Il file DPOF sulle schede di memoria deve avere un formato valido. (Consultare Stampa DPOF a pagina 40.)

È importante tenere presente quanto segue:

- Quando si seleziona la stampa INDICE o IMMAGINE, PhotoCapture Center™ stampa tutte le immagini valide anche se una o più immagini risultano alterate. Una parte dell'immagine alterata potrebbe venire stampata. L'immagine alterata non verrà stampata.
- (utenti di schede di memoria)
 L'apparecchio è progettato per leggere schede di memoria formattate da fotocamere digitali.
 - Quando una fotocamera digitale formatta una scheda di memoria, crea una cartella speciale nella quale copia i dati di immagine. Se si desidera modificare i dati di immagine memorizzati sulla scheda di memoria con il PC, si consiglia di non modificare la struttura delle cartelle creata con la fotocamera digitale. Quando si salvano file di immagine nuovi o modificati sulla scheda di memoria, si consiglia di utilizzare la stessa cartella utilizzata dalla propria fotocamera digitale. Se i dati non vengono salvati nella stessa cartella, l'apparecchio non sarà in grado di leggere il file o stampare l'immagine.
- (utenti di unità di memoria Flash USB)
 Questo apparecchio supporta unità di memoria Flash USB formattate tramite Windows[®].

Preparazione dell'apparecchio

Introdurre a fondo la scheda di memoria o l'unità di memoria Flash USB nell'apposita fessura.

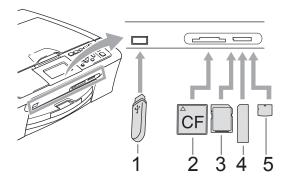

- 1 Unità di memoria Flash USB
- 2 CompactFlash®
- 3 SecureDigital, MultiMediaCard™
- 4 Memory Stick[®], Memory Stick Pro™
- 5 xD-Picture Card™

ATTENZIONE

L'interfaccia diretta USB supporta solo un'unità di memoria Flash USB, una fotocamera compatibile con PictBridge o una fotocamera digitale che utilizza lo standard Memorizzazione di massa USB. Gli altri dispositivi USB non sono supportati.

Indicazioni chiave PhotoCapture:



- Se la spia PhotoCapture è accesa, la scheda di memoria o l'unità di memoria Flash USB è inserita correttamente.
- Se la spia PhotoCapture è spenta, la scheda di memoria o l'unità di memoria Flash USB non è inserita correttamente.
- Se la spia PhotoCapture lampeggia, è in corso la lettura o la scrittura della scheda di memoria o dell'unità di memoria Flash USB.

ATTENZIONE

NON scollegare il cavo di alimentazione e non estrarre la scheda di memoria o l'unità di memoria Flash USB dall'apposita unità (slot) o interfaccia diretta USB mentre è in corso la lettura o la scrittura della scheda di memoria o dell'unità di memoria Flash USB (il tasto **PhotoCapture** lampeggia).

Altrimenti si può causare la perdita di dati o danneggiare la scheda.

L'apparecchio è in grado di leggere un solo dispositivo per volta. Pertanto evitare di inserire più di un dispositivo nell'apposita fessura.

Accesso alla modalità PhotoCapture

Dopo avere inserito la scheda di memoria o l'unità di memoria Flash USB, premere il tasto

(PhotoCapture) per accendere la spia verde e visualizzare le opzioni PhotoCapture sul display.

Il display visualizza:



Premere ▲ o ▼ per scorrere le opzioni del tasto PhotoCapture.

- Vista foto (Consultare pagina 33.)
- Indice stampa (Consultare pagina 34.)
- Stampa foto (Consultare pagina 34.)
- Effetti foto. (Consultare pagina 35.)
- Ricer.per data (Consultare pagina 38.)
- Stamp.tutte Foto (Consultare pagina 39.)
- Mostra Slide (Consultare pagina 39.)
- Ridimensionare (Consultare pagina 40.)



Se la propria fotocamera digitale supporta la stampa DPOF, consultare *Stampa DPOF* a pagina 40.

Quando si accende la spia dell'opzione desiderata, premere **OK**.

Stampa di immagini

Visualizzazione delle foto

È possibile visualizzare in anteprima le foto sul display prima di stamparle. Se le foto sono file di grandi dimensioni si dovrà attendere qualche secondo prima di poterle visualizzare sul display.

1 Accertarsi di avere inserito una scheda di memoria o un'unità di memoria Flash USB nell'apposita fessura.

Premere (PhotoCapture).

- Premere ▲ o ▼ per scegliere

 Vista foto.


 Premere OK.
- 3 Premere ◀ o ▶ per scegliere la fotografia.
- 4 Premere + o più volte per inserire il numero di copie da effettuare.
- 5 Ripetere il punto 3 e il punto 4 finché tutte le foto sono state selezionate.
- 6 Una volta selezionate tutte le foto, effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Premere **OK** e modificare le impostazioni di stampa. (Consultare pagina 41.)
 - Se non si desidera modificare le impostazioni, premere Inizio Colore per stampare.

Stampa dell'indice (miniature)

PhotoCapture Center™ assegna numeri alle immagini (ad esempio N.1, N.2, N.3 e così via).



PhotoCapture Center™ utilizza tali numeri per identificare ogni immagine. È possibile stampare una pagina delle miniature (pagina di indice con 5 immagini per riga). Questa pagina mostra tutte le immagini presenti sulla scheda di memoria o sull'unità di memoria Flash USB.

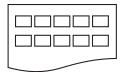



Sull'indice verranno stampati correttamente solo nomi di file che non superino gli 8 caratteri.

1 Accertarsi di avere inserito la scheda di memoria o l'unità di memoria Flash USB nell'apposita fessura.

Premere (PhotoCapture).

Premere ▲ o ▼ per scegliere
Indice stampa.
Premere OK.

3 Premere ▲ o ▼ per selezionare le impostazioni della carta, Tipo carta o Formato carta.

Effettuare una delle seguenti operazioni:

Se è stato selezionato Tipo carta, premere ◀ o ▶ per scegliere il tipo di carta utilizzato:

Carta get. Inch, Brother, Photo O Altra carta fot..

Premere **OK**.

■ Se è stato selezionato Formato carta, premere ◀ o ▶ per scegliere il formato carta utilizzato: Letter o A4.

Premere OK.

- Se non si desidera modificare le impostazioni della carta, passare al punto
- 4 Premere Inizio Colore per stampare.

Stampa di foto

Prima di potere stampare un'immagine singola, occorre conoscere il numero assegnato a tale immagine.

1 Accertarsi di avere inserito una scheda di memoria o un'unità di memoria Flash USB nell'apposita fessura.

Premere (PhotoCapture).

- 2 Stampare l'Indice. (Consultare Stampa dell'indice (miniature) a pagina 34.)
- 3 Premere ▲ o ▼ per scegliere Stampa foto. Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ più volte per scegliere il numero dell'immagine che si desidera stampare dalla pagina dell'indice (miniature).

 Se si desidera scegliere un numero a due cifre, premere ▶ per spostare il cursore sulla cifra successiva.

 (Ad esempio, inserire 1, ▶, 6 per stampare l'immagine N.16.)

 Premere OK.



Premere ▼ per assegnare un numero di immagine più basso.

Ripetere il punto per inserire i numeri delle immagini che si desidera stampare. (Ad esempio, inserire 1, OK, 3, OK, 6 OKper stampare le immagini N.1, N.3 e N.6.)

Nota

È possibile immettere fino a 12 caratteri (incluse le virgole) per i numeri delle immagini che si desidera stampare.

- Dopo avere selezionato i numeri delle immagini, premere nuovamente OK.
- Premere + o più volte per inserire il numero di copie da effettuare.
- 8 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Modificare le impostazioni di stampa. (Consultare pagina 41.)
 - Se non si desidera modificare le impostazioni, premere Inizio Colore per stampare.

Effetti fotografici

È possibile modificare le foto e aggiungervi effetti, quindi visualizzare le foto sul display prima di stamparle.



- Dopo avere aggiunto ogni effetto, è possibile ingrandire la vista dell'immagine premendo Gestione Inchiostri. Per ripristinare le dimensioni originali, premere nuovamente Gestione Inchiostri.
- La funzione Effetti foto. è supportata dalla tecnologia di Reallusion, Inc.

Correzione automatica

La correzione automatica è disponibile per la maggior parte delle foto. L'apparecchio determina l'effetto adatto per la foto.

1 Accertarsi di avere inserito una scheda di memoria o un'unità di memoria Flash USB nell'apposita fessura.

Premere (PhotoCapture).

- 2 Premere ▲ o ▼ per scegliere Effetti foto.. Premere **OK**.
- 3 Premere ◀ o ▶ per scegliere la fotografia.
 Premere OK.
- 4 Premere ▲ o ▼ per scegliere
 Correz. Auto..
 Premere OK.
- 5 Premere **OK** se non si desidera modificare alcuna impostazione.
- 6 Premere + o più volte per inserire il numero di copie da effettuare.
- 7 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Premere **OK** e modificare le impostazioni di stampa. (Consultare pagina 41.)
 - Se non si desidera modificare le impostazioni, premere Inizio Colore per stampare.



Se sul display appare il messaggio Elimina occhi rossi, premere ▲ per eliminare gli occhi rossi dalla foto.

Migliora tonalità pelle

La funzione di miglioramento della tonalità della pelle è particolarmente utile per perfezionare i ritratti fotografici. Rileva il colore delle pelle umana nelle foto e perfeziona l'immagine.

1 Accertarsi di avere inserito una scheda di memoria o un'unità di memoria Flash USB nell'apposita fessura.

Premere (PhotoCapture).

- Premere ▲ o ▼ per scegliere Effetti foto.. Premere OK.
- Premere ◀ o ▶ per scegliere la fotografia.
 Premere OK.
- 4 Premere ▲ o ▼ per scegliere
 Migliora ton.pelle.
 Premere OK
- 5 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Premere **OK** se non si desidera modificare alcuna impostazione.
 - Premere A o V per regolare manualmente il livello dell'effetto. Al termine dell'operazione, premere OK.
- 6 Premere + o più volte per inserire il numero di copie da effettuare.
- 7 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Premere **OK** e modificare le impostazioni di stampa. (Consultare pagina 41.)
 - Se non si desidera modificare le impostazioni, premere Inizio Colore per stampare.

Migliora paesaggio

La funzione di miglioramento del paesaggio è particolarmente utile per perfezionare le foto che ritraggono paesaggi. Evidenzia le aree verdi e blu delle foto, per rendere il paesaggio più nitido e vivido.

1 Accertarsi di avere inserito la scheda di memoria o l'unità di memoria Flash USB nell'apposita fessura.

Premere (PhotoCapture).

- 2 Premere ▲ o ▼ per scegliere Effetti foto.. Premere OK.
- Premere ◀ o ▶ per scegliere la fotografia.
 Premere OK.
- 4 Premere ▲ o ▼ per scegliere Migliora paesaggio. Premere OK.
- 5 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Premere **OK** se non si desidera modificare alcuna impostazione.
 - Premere A o ▼ per regolare manualmente il livello dell'effetto. Al termine dell'operazione, premere OK.
- 6 Premere + o più volte per inserire il numero di copie da effettuare.
- 7 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Premere **OK** e modificare le impostazioni di stampa. (Consultare pagina 41.)
 - Se non si desidera modificare le impostazioni, premere Inizio Colore per stampare.

Elimina occhi rossi

L'apparecchio rileva gli occhi nelle foto ed elimina gli occhi rossi.



Nei seguenti casi non è possibile eliminare gli occhi rossi:

- Quando il viso è troppo piccolo nell'immagine.
- Quando il viso è voltato eccessivamente verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o verso destra.
- 1 Accertarsi di avere inserito una scheda di memoria o un'unità di memoria Flash USB nell'apposita fessura.

Premere (PhotoCapture).

- Premere ▲ o ▼ per scegliere Effetti foto.. Premere OK.
- Premere ◀ o ▶ per scegliere la fotografia.
 Premere OK.
- Premere ▲ o ▼ per scegliere
 Elim. occhi rossi.
 Premere OK.
 - Se la funzione Elim. occhi rossi viene eseguita correttamente, viene visualizzato l'effetto ottenuto. La parte corretta viene visualizzata in un riquadro rosso.
 - Se la funzione

 Elim. occhi rossi non viene
 eseguita correttamente, viene
 visualizzato il messaggio
 Impossibile rilevam..



Premere ▲ per provare a rimuovere nuovamente gli occhi-rossi.

Premere **OK** e + o - più volte per inserire il numero di copie da effettuare.

- 6 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Premere **OK** e modificare le impostazioni di stampa. (Consultare pagina 41.)
 - Se non si desidera modificare le impostazioni, premere Inizio Colore per stampare.

Bianco e nero

È possibile convertire la foto in bianco e nero.

1 Accertarsi di avere inserito una scheda di memoria o un'unità di memoria Flash USB nell'apposita fessura.

Premere (PhotoCapture).

- 2 Premere ▲ o ▼ per scegliere Effetti foto.. Premere **OK**.
- 3 Premere ◀ o ▶ per scegliere la fotografia.
 Premere OK.
- 4 Premere ▲ o ▼ per scegliere
 Bianco e nero.
 Premere OK.
- 5 Premere **OK** e **+** o **-** più volte per inserire il numero di copie da effettuare.
- 6 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Premere **OK** e modificare le impostazioni di stampa. (Consultare pagina 41.)
 - Se non si desidera modificare le impostazioni, premere Inizio Colore per stampare.

Seppia

È possibile convertire il colore della foto in seppia.

1 Accertarsi di avere inserito una scheda di memoria o un'unità di memoria Flash USB nell'apposita fessura.

Premere (PhotoCapture).

- Premere ▲ o ▼ per scegliere Effetti foto.. Premere OK.
- 3 Premere ◀ o ▶ per scegliere la fotografia.
 Premere OK.
- Premere A o ▼ per scegliere Seppia. Premere OK.
- 5 Premere **OK** e **+** o **-** più volte per inserire il numero di copie da effettuare.
- 6 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Premere **OK** e modificare le impostazioni di stampa. (Consultare pagina 41.)
 - Se non si desidera modificare le impostazioni, premere Inizio Colore per stampare.

Ricerca per data

È possibile cercare le foto in base alla data.

1 Accertarsi di avere inserito una scheda di memoria o un'unità di memoria Flash USB nell'apposita fessura.

Premere (PhotoCapture).

- Premere ▲ o ▼ per scegliere Ricer.per data. Premere OK.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare la data in base alla quale si desidera effettuare la ricerca. Premere OK.
- 4 Premere ◀ o ▶ per scegliere la fotografia.



Premere ◀ per visualizzare una foto meno recente; premere ▶ per visualizzare una foto più recente.

- 5 Premere + o più volte per inserire il numero di copie da effettuare.
- 6 Ripetere il punto 4 e il punto 5 finché tutte le foto sono state selezionate.
- Una volta selezionate tutte le foto, effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Premere **OK** e modificare le impostazioni di stampa. (Consultare pagina 41.)
 - Se non si desidera modificare le impostazioni, premere Inizio Colore per stampare.

Stampa tutte le foto

È possibile stampare tutte le foto contenute nella scheda di memoria.

1 Accertarsi di avere inserito una scheda di memoria o un'unità di memoria Flash USB nell'apposita fessura.

Premere (PhotoCapture).

- Premere ▲ o ▼ per scegliere Stamp.tutte Foto. Premere OK.
- 3 Premere + o più volte per inserire il numero di copie da effettuare.
- 4 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Modificare le impostazioni di stampa.
 (Consultare pagina 41.)
 - Se non si desidera modificare le impostazioni, premere Inizio Colore per stampare.

Mostra Slide

È possibile visualizzare tutte le foto sul display mediante la funzione Mostra Slide. È possibile inoltre selezionare una foto durante l'operazione.

1 Accertarsi di avere inserito una scheda di memoria o un'unità di memoria Flash USB nell'apposita fessura.

Premere (PhotoCapture).

- Premere ▲ o ▼ per scegliere

 Mostra Slide.

 Premere OK.
- 3 Premere **Stop/Uscita** per terminare la funzione Mostra Slide.

Stampa di una foto mentre è attiva la funzione Mostra Slide

- 1 Premere **OK** per fermarsi in corrispondenza di una determinata immagine mentre è attiva la funzione Mostra Slide.
- Premere + o più volte per inserire il numero di copie da effettuare.
- 3 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Premere **OK** e modificare le impostazioni di stampa. (Consultare pagina 41.)
 - Se non si desidera modificare le impostazioni, premere Inizio Colore per stampare.

Ridimensionamento

È possibile ridimensionare la foto e stampare una parte dell'immagine.



Se la foto è molto piccola o presenta proporzioni irregolari, potrebbe non essere possibile ridimensionarla. In tal caso ,appare sul display

Imm. troppo piccola 0
Immagine troppo grande.

1 Accertarsi di avere inserito una scheda di memoria o un'unità di memoria Flash USB nell'apposita fessura.

Premere (PhotoCapture).

- Premere ▲ o ▼ per scegliere
 Ridimensionare.
 Premere OK.
- Premere ◀ o ▶ per scegliere la fotografia.
 Premere OK.
- 4 Regolare il riquadro rosso nella foto. La parte all'interno del riquadro rosso verrà stampata.
 - Premere + o per ingrandire o ridurre le dimensioni del riquadro.
 - Premere i tasti freccia per spostare il riquadro.
 - Premere Gestione Inchiostri per ruotare il riquadro.
 - Premere **OK** una volta terminata l'impostazione del riquadro.
- 5 Premere + o più volte per inserire il numero di copie da effettuare.
- 6 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Premere **OK** e modificare le impostazioni di stampa. (Consultare pagina 41.)
 - Se non si desidera modificare le impostazioni, premere Inizio Colore per stampare.

Stampa DPOF

DPOF è l'acronimo di Digital Print Order Format (Formato ordine della stampa digitale).

I principali produttori di fotocamere digitali (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co. Ltd., Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. e Sony Corporation) hanno creato questo standard per semplificare la stampa delle fotografie da una fotocamera digitale.

Se la fotocamera digitale utilizzata supporta la stampa DPOF, è possibile selezionare le immagini e il numero di copie da stampare dal display della fotocamera.

Quando la scheda di memoria (CompactFlash[®], Memory Stick[®], Memory Stick Pro™, SecureDigital, MultiMediaCard™ o xD-Picture Card™) con le informazioni DPOF viene inserita nell'apparecchio, è possibile stampare facilmente l'immagine selezionata.

- 1 Accertarsi di avere inserito una scheda di memoria nell'apposita fessura.
 - Premere (PhotoCapture).

 L'apparecchio chiede se si desidera utilizzare le impostazioni DPOF.
- Premere + per scegliere Sì.
- 3 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Modificare le impostazioni di stampa. (Consultare pagina 41.)
 - Se non si desidera modificare le impostazioni, premere Inizio Colore per stampare.

Impostazioni di stampa PhotoCapture Center™

È possibile modificare temporaneamente le impostazioni di stampa per la stampa successiva. L'apparecchio ripristina le impostazioni predefinite dopo 3 minuti.



È possibile salvare le impostazioni di stampa che si utilizzano più frequentemente impostandole come predefinite. (Consultare *Impostazione delle modifiche come una nuova impostazione predefinita* a pagina 44.)



1 N. di stampe

(Per Vista fotografie, Ricerca per data, Mostra Slide)

È possibile visualizzare il numero complessivo di foto che verranno stampate.

(Per Stamp.tutte Foto, Stampa foto, Effetti foto., Ridimensionare)

È possibile visualizzare il numero di copie che verranno stampate per ogni foto.

(Per la stampa DPOF) Non appare.

Selezioni menu	Opzioni 1	Opzioni 2	Pagina
Qualità stampa	Normale/Foto	_	42
(Non appare per la stampa DPOF.)			
Tipo carta	Carta normale/Carta get. Inch/ Brother, Photo/Altra carta fot.	_	42
Formato carta	Letter/A4/10x15cm/13x18cm	(Quando si seleziona A4 o Letter)	42
		10x8cm	
		13x9cm	
		15x10cm	
		18x13cm	
		20x15cm	
		Dimensione max.	
Luminosità		_	43
(Non appare quando si seleziona	◀ 0 Scuro Chiaro ►		
Effetti foto)			
Contrasto		_	43
(Non appare quando si seleziona Effetti foto)	4 0-		

Selezioni menu	Opzioni 1	Opzioni 2	Pagina
Migl. colore	Si/No	_	43
(Non appare quando si seleziona	Bilanc bianco ∢o-		
Effetti foto)	Migl. qualità ∢₀- '		
	Densità colore		
	4 0-		
	Uscita		
Proporzionare	Si/No	_	44
Senza bordo	Si/No	_	44
Imp. nuovo pred.	Sì/No	_	44
Ripristina pred.	Sì/No	_	44

Velocità e qualità di stampa

- 1 Premere ▲ o ▼ per scegliere Qualità stampa.
- Premere ◀o▶ per selezionare Normale
 o Foto.
 Premere OK.
- Se non si desidera modificare altre impostazioni, premere Inizio Colore per stampare.


Opzioni carta

Tipo carta

- 1 Premere ▲ o ▼ per scegliere
 Tipo carta.
- Premere ◀ o ▶ per selezionare il tipo di carta utilizzato, Carta normale, Carta get. Inch Brother, Photo o Altra carta fot..
 Premere OK.
- 3 Se non si desidera modificare altre impostazioni, premere **Inizio Colore** per stampare.

Formato carta e stampa

- 1 Premere ▲ o ▼ per scegliere Formato carta.
- Premere ◀o ▶ per selezionare il formato carta utilizzato: Letter, 10x15cm, 13x18cm o A4.
 Premere OK.
- Se si sceglie Letter o A4, premere ◀ o ▶ per selezionare il formato di stampa. Premere OK.

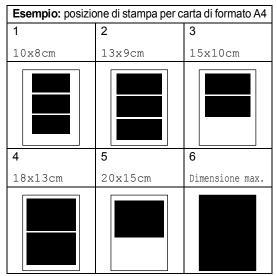

4 Se non si desidera modificare altre impostazioni, premere **Inizio Colore** per stampare.

Regolazione di luminosità, contrasto e colore

Luminosità

- 1 Premere ▲ o ▼ per scegliere Luminosità.
- Premere ◀ o ▶ per ottenere una stampa più chiara o più scura. Premere OK.
- Se non si desidera modificare altre impostazioni, premere Inizio Colore per stampare.

Contrasto

È possibile scegliere l'impostazione del contrasto. Aumentando il contrasto si ottengono immagini più nitide e più vivide.

- 1 Premere ▲ o ▼ per scegliere Contrasto.
- Premere ◀ o ▶ per modificare il contrasto.
 Premere OK.
- 3 Se non si desidera modificare altre impostazioni, premere **Inizio Colore** per stampare.

Miglioramento colore

È possibile attivare la funzione Miglioramento colore per stampare immagini più vivide. La stampa sarà più lenta.

- 1 Premere ▲ o ▼ per scegliere
 Migl. colore.
 Premere OK.
- Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Se si desidera personalizzare il bilanciamento del bianco, la nitidezza o la densità del colore, premere ◀ o ▶ per selezionare Si, quindi passare al punto ③.
 - Se non si desidera eseguire la personalizzazione, premere ◀o▶ per selezionare No.
 - Premere **OK** quindi passareal punto **6**.

- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare
 Bilanc bianco, Migl. qualità O
 Densità colore.
- Premere ◀ o ▶ per regolare il grado di impostazione.
 Premere OK.
- 5 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Se si desidera personalizzare un'altra opzione di miglioramento colore, premere ▲ o ▼ per scegliere un'altra opzione.
 - Per modificare altre impostazioni, premere ▲ o ▼ per selezionare Uscita, quindi premere OK.
- 6 Se non si desidera modificare altre impostazioni, premere **Inizio Colore** per stampare.



Nota

· Bilanciamento bianco

Questa impostazione regola la tonalità delle zone bianche di un'immagine.
L'illuminazione, le impostazioni della fotocamera e altri fattori influenzeranno l'aspetto del bianco. Le aree bianche possono ad esempio apparire leggermente rosa, gialle o di qualche altro colore. Usando questa regolazione, è possibile correggere il problema e ripristinare la corretta tonalità di bianco.

Nitidezza

Questa impostazione aumenta il livello di dettaglio delle immagini, analoga alla perfetta messa a fuoco della macchina fotografica. Se l'immagine non è perfettamente a fuoco non è possibile apprezzarne i dettagli più minuti. In tal caso si consiglia di regolare la nitidezza.

· Densità colore

Questa impostazione consente di regolare la quantità totale del colore nell'immagine. È possibile aumentare o diminuire la quantità di colore in un'immagine per migliorare un'immagine scolorita o sbiadita.


Proporzionare

Se la fotografia è troppo lunga o larga per adattarsi allo spazio disponibile del formato selezionato, parte dell'immagine verrà ritagliata automaticamente.

L'impostazione predefinita è Si. Se si desidera stampare l'intera immagine, regolare l'impostazione su No.

- 1 Premere ▲ o ▼ per scegliere Proporzionare.
- Premere **do ▶** per scegliere No (o Si).
 Premere **OK**.
- Se non si desidera modificare altre impostazioni, premere Inizio Colore per stampare.

Proporzionare: Si

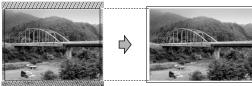

Proporzionare: No



Stampa senza bordo

Questa funzione espande l'area di stampa fino ai bordi della carta. La stampa sarà leggermente più lenta.

- 1 Premere ▲ o ▼ per scegliere Senza bordo.
- Premere **do ▶** per scegliere No (o Si).
 Premere **OK**.
- 3 Se non si desidera modificare altre impostazioni, premere **Inizio Colore** per stampare.

Impostazione delle modifiche come una nuova impostazione predefinita

È possibile salvare le impostazioni di stampa che si utilizzano più frequentemente impostandole come predefinite. Queste impostazioni permangono fino alla successiva modifica.

- Premere ▲ o ▼ per selezionare la nuova impostazione.
 Premere OK.
 Ripetere questa procedura per ogni impostazione che si desidera modificare.
- Dopo avere modificato l'ultima impostazione, premere ▲ o ▼ per scegliere Imp. nuovo pred.. Premere OK.
- 3 Premere + per scegliere Sì.
- 4 Premere Stop/Uscita.

Ripristino di tutte le impostazioni predefinite

È possibile ripristinare tutte le impostazioni modificate in base alle impostazioni di fabbrica. Queste impostazioni permangono fino alla successiva modifica.


- 1 Premere ▲ o ▼ per scegliere Ripristina pred.. Premere OK.
- Premere + per scegliere Sì.
- 3 Premere Stop/Uscita.

Scansione in una scheda di memoria o in un'unità di memoria Flash USB

Accesso alla modalità Scansione

Per eseguire la scansione in una scheda di memoria o in un'unità di memoria Flash USB. premere (Scan).

Il display visualizza:

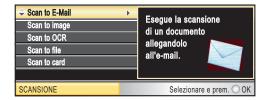

Premere A o V per scegliere Scan to card. Premere OK.

Se non si è collegati al computer, sul display sarà visualizzata solo la selezione Scansione su supporto.

(Per informazioni sulle altre opzioni di menu, consultare Scansione per Windows® o Macintosh® nella Guida software dell'utente su CD-ROM.)

Come eseguire la scansione in una scheda di memoria o in un'unità di memoria Flash USB

È possibile eseguire la scansione di documenti in bianco e nero e a colori in una scheda di memoria o in un'unità di memoria Flash USB. I documenti in bianco e nero verranno memorizzati in formato PDF (*.PDF) o TIFF (*.TIF). I documenti a colori possono essere memorizzati in formato PDF (*.PDF) o JPEG (*.JPG). L'impostazione di fabbrica è Colori 150 dpi e il formato di file predefinito è PDF. L'apparecchio crea automaticamente nomi di file in base alla data corrente.(Per ulteriori informazioni, consultare la Guida di installazione rapida.) Ad esempio, la quinta immagine di cui è stata eseguita la scansione il 1° giugno 2007 sarà denominata 01060705.PDF. È possibile modificare il colore e la qualità.

Qualità	Formato file selezionabile
Colori 150 dpi	JPEG/PDF
Colori 300 dpi	JPEG/PDF
Colori 600 dpi	JPEG/PDF
B/N 200x100 dpi	TIFF/PDF
B/N 200 dpi	TIFF/PDF

Inserire una scheda CompactFlash[®], Memory Stick[®], Memory Stick Pro™, SecureDigital, MultiMediaCard™, xD-Picture Card™ o un'unità di memoria Flash USB nell'apparecchio.



AVVERTENZA

NON rimuovere una scheda di memoria o un'unità di memoria flash USB mentre PhotoCapture sta lampeggiando per evitare di danneggiare la scheda, l'unità di memoria flash USB, o i dati contenuti sul dispositivo utilizzato.

Caricare il documento.

- 3 Premere (Scan).
- Premere ▲ o ▼ per scegliere Scan to card. Premere OK.
- 5 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Per modificare la qualità, passare al punto 6.
 - Premere Inizio Mono o Inizio Colore per eseguire la scansione senza modificare altre impostazioni.
- 6 Premere ▲ o ▼ per scegliere
 Colori 150 dpi,Colori 300 dpi,
 Colori 600 dpi,B/N 200x100 dpi
 o B/N 200 dpi.
 Premere OK.
- 7 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Per modificare il tipo di file, passare al punto 3.
 - Premere Inizio Mono o Inizio Colore per eseguire la scansione senza modificare altre impostazioni.
- 8 Premere ▲ o ▼ per scegliere JPEG, PDF o TIFF.
 Premere OK.



- Se è stato selezionato colore nelle impostazioni della risoluzione, non sarà possibile selezionare TIFF.
- Se è stato selezionato bianco e nero nelle impostazioni della risoluzione, non sarà possibile selezionare JPEG.
- 9 Premere Inizio Mono o Inizio Colore.

Interpretazione dei messaggi di errore

Se si conoscono i tipi di errore che possono verificarsi durante l'utilizzo di PhotoCapture Center™, è possibile individuare e risolvere facilmente i problemi.

- Hub inutilizzabile.
 - Questo messaggio appare se si inserisce un hub o un'unità di memoria Flash USB dotata di hub nell'interfaccia diretta USB.
- Errore media

Questo messaggio appare se si inserisce una scheda di memoria danneggiata o non formattata o quando l'unità del supporto è difettosa. Per eliminare l'errore, estrarre la scheda di memoria.

■ No File

Questo messaggio appare se si cerca di accedere a una scheda di memoria o a un'unità di memoria Flash USB nell'unità (slot) che non contiene alcun file .JPG.

■ Memoria esaurita

Questo messaggio appare quando si lavora con immagini che richiedono una quantità di memoria superiore alla capacità dell'apparecchio. Questo messaggio appare inoltre quando la scheda di memoria o l'unità di memoria Flash USB utilizzata non dispone di spazio sufficiente per il documento acquisito.

■ Memoria piena.

Questo messaggio appare quando si tenta di salvare più di 999 file in una scheda di memoria o in un'unità di memoria Flash USB.

■ Disp. inutilizz.

Questo messaggio appare se si collega un dispositivo USB o un'unità di memoria Flash USB non supportati all'interfaccia diretta USB. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web http://solutions.brother.com. Questo messaggio appare inoltre se si collega un dispositivo rotto all'interfaccia diretta USB.

6

Stampa di foto da una fotocamera

Stampa di foto direttamente da una fotocamera PictBridge



Questo apparecchio Brother supporta lo standard PictBridge che permette di collegarsi e stampare foto direttamente da una fotocamera digitale compatibile con PictBridge.

Se la fotocamera utilizza lo standard Memorizzazione di massa USB, è possibile inoltre stampare le foto da una fotocamera digitale senza PictBridge. Consultare Stampa di foto direttamente da una fotocamera digitale (senza PictBridge) a pagina 49.

Requisiti PictBridge

Per evitare di commettere errori, tenere presente quanto segue:

- L'apparecchio e la fotocamera digitale devono essere collegati con un cavo USB idoneo.
- L'estensione del file di immagine deve essere .JPG (l'apparecchio non riconosce altre estensioni, quali .JPEG, .TIF, .GIF).
- Quando si utilizza la funzione PictBridge non sono disponibili operazioni PhotoCapture Center™.

Impostazione della fotocamera digitale

essere disponibili.

Accertarsi che la fotocamera sia in modalità PictBridge. Le seguenti impostazioni PictBridge potrebbero essere disponibili sul display della fotocamera compatibile con PictBridge.

A seconda della fotocamera utilizzata, alcune di queste impostazioni potrebbero non

Selezioni	Opzioni
menu	-
fotocamera	
Formato carta	Letter, A4, 10x15 cm, Impostazioni Stampante
	(Impostazione predefinita) ²
Tipo carta	Carta normale, Carta lucida, Carta per getto di inchiostro, Impostazioni Stampante
	(Impostazione predefinita) ²
Layout	Senza bordi: Sì, Senza bordi: No, Impostazioni Stampante (Impostazione predefinita) ²
Impostazione DPOF ¹	- Transfer of the community of the commu
Qualità stampa	Normale, Fine, Impostazioni Stampante (Impostazione predefinita) ²
Miglioramento colore	Sì, No, Impostazioni Stampante (Impostazione predefinita) ²

- Per ulteriori dettagli, consultare Stampa DPOF a pagina 48.
- Se la fotocamera è impostata per l'utilizzo delle Impostazioni Stampante (Impostazione predefinita), l'apparecchio stamperà le foto utilizzando le impostazioni che seguono.

Impostazioni	Opzioni
Formato carta	10x15 cm
Tipo carta	Carta lucida
Layout	Senza bordi: Sì
Qualità stampa	Fine
Miglioramento colore	No

- Queste impostazioni vengono utilizzate anche quando la fotocamera non presenta selezioni di menu.
- Il nome e la disponibilità di ogni impostazione dipendono dalle specifiche tecniche della fotocamera.


Per informazioni dettagliate sulla modifica delle impostazioni PictBridge, fare riferimento alla documentazione fornita con la fotocamera.

Stampa di immagini



Estrarre qualsiasi scheda di memoria o unità di memoria Flash USB dall'apparecchio prima di collegare la fotocamera digitale.

Accertarsi che la fotocamera sia spenta.
Collegare la fotocamera all'interfaccia
diretta USB (1) dell'apparecchio con il
cavo USB.

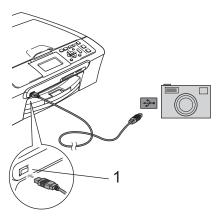

1 Interfaccia diretta USB

- 2 Accendere la fotocamera. Quando l'apparecchio riconosce la fotocamera, il display visualizza: Fotocam. conn..
- 3 Scegliere la foto che si desidera stampare attenendosi alle istruzioni fornite dalla fotocamera. Quando l'apparecchio avvia la stampa di una foto, il display visualizza In stampa.



AVVERTENZA

Per non danneggiare l'apparecchio, non collegare dispositivi diversi da fotocamere digitali o unità di memoria Flash USB all'interfaccia diretta USB.

Stampa DPOF

DPOF è l'acronimo di Digital Print Order Format (Formato ordine della stampa digitale).

I principali produttori di fotocamere digitali (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co. Ltd., Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. e Sony Corporation) hanno creato questo standard per semplificare la stampa delle fotografie da una fotocamera digitale.

Se la fotocamera digitale utilizzata supporta la stampa DPOF, è possibile selezionare le immagini e il numero di copie da stampare dal display della fotocamera.

Stampa di foto direttamente da una fotocamera digitale (senza PictBridge)

Se la fotocamera supporta lo standard Memorizzazione di massa USB, sarà possibile collegare la fotocamera in modalità di memorizzazione. Ciò consente di stampare le foto dalla fotocamera.

Per stampare le foto in modalità PictBridge, consultare *Stampa di foto direttamente da una fotocamera PictBridge* a pagina 47.




Il nome, la disponibilità e il funzionamento variano in base alla fotocamera digitale. Per informazioni dettagliate, ad esempio sul passaggio dalla modalità PictBridge alla modalità di memorizzazione di massa USB, fare riferimento alla documentazione fornita con la fotocamera.

Stampa di immagini



Estrarre qualsiasi scheda di memoria o unità di memoria Flash USB dall'apparecchio prima di collegare la fotocamera digitale.

Accertarsi che la fotocamera sia spenta.
Collegare la fotocamera all'interfaccia
diretta USB (1) dell'apparecchio con il
cavo USB.

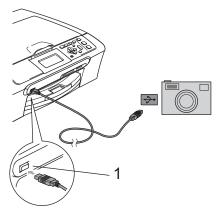

- 1 Interfaccia diretta USB
- 2 Accendere la fotocamera.
- Osservare i passaggi riportati nella sezione *Stampa di* immagini a pagina 33.



AVVERTENZA

Per non danneggiare l'apparecchio, non collegare dispositivi diversi da fotocamere digitali o unità di memoria Flash USB all'interfaccia diretta USB.

Interpretazione dei messaggi di errore

Se si conoscono i tipi di errore che possono verificarsi durante la stampa da una fotocamera, è possibile individuare e risolvere facilmente i problemi.

■ Memoria esaurita

Questo messaggio appare quando si lavora con immagini che richiedono una quantità di memoria superiore alla capacità dell'apparecchio.

■ Disp. inutilizz.

Questo messaggio appare quando si collega una fotocamera che non è in modalità PictBridge e che non utilizza lo standard Memorizzazione di massa USB. Questo messaggio può apparire inoltre se si collega un dispositivo rotto all'interfaccia diretta USB.

Per informazioni più dettagliate, consultare *Messaggi di errore* a pagina 66.

Sezione IV



Software

Funzioni software e di rete

52

7

Funzioni software e di rete

Il CD-ROM comprende la Guida software dell'utente e la Guida dell'utente in rete per le funzioni disponibili quando l'apparecchio è collegato a un computer (ad esempio, la stampa e la scansione). La guida prevede collegamenti semplici da utilizzare che conducono direttamente a una sezione specifica.

Sono disponibili informazioni sulle seguenti funzioni:

- Stampa
- Scansione
- ControlCenter3 (per Windows®)
- ControlCenter2 (per Windows®)
- PhotoCapture Center™
- Stampa in rete
- Scansione in rete
- Utenti rete wireless

Come consultare la Guida dell'utente in formato HTML

Si tratta di un riferimento rapido per l'utilizzo della Guida dell'utente in formato HTML.

(Per Windows®)



Se non è stato installato il software, consultare *Visualizzazione della documentazione* a pagina 3.

- Dal menu **Start**, puntare su **Brother**, DCP-XXXX (dove **XXXX** è il numero del modello) dal gruppo programmi, quindi scegliere **Guida dell'utente** in formato HTML.
- 2 Nel menu principale, fare clic su GUIDA SOFTWARE DELL'UTENTE (o su GUIDA DELL'UTENTE IN RETE).



Fare clic sul titolo che si desidera leggere nell'elenco nella parte sinistra della finestra.



(Per Macintosh®)

- Accertarsi che il Macintosh[®] sia acceso. Inserire il CD-ROM Brother nell'unità CD-ROM.
- Fare doppio clic sull'icona

 Documentation.
- Fare doppio clic sulla cartella della lingua, quindi doppio clic sul file superiore della pagina.
- Fare clic su GUIDA SOFTWARE DELL'UTENTE (o su GUIDA DELL'UTENTE IN RETE) nel menu principale, quindi fare clic sul titolo che si desidera leggere nell'elenco nella parte sinistra della finestra.



Sezione V



Appendice

Sicurezza e restrizioni legali	54
Risoluzione dei problemi e manutenzione ordinaria	62
Menu e funzioni	80
Specifiche tecniche	91
Glossario	101

A

Sicurezza e restrizioni legali

Scelta del luogo di installazione

Posizionare l'apparecchio su una superficie piana e stabile, ad esempio una scrivania. Scegliere un punto non soggetto a vibrazioni e urti. Collocare l'apparecchio vicino a una presa elettrica standard, dotata di messa a terra. Scegliere una posizione dove la temperatura resti compresa tra 10°C e 35°C.

ATTENZIONE

- Evitare di installare l'apparecchio in punti molto trafficati.
- · Evitare di posizionare l'apparecchio sulla moquette.
- NON posizionare l'apparecchio vicino a radiatori, condizionatori, refrigeratori, attrezzature mediche, sostanze chimiche o acqua.
- NON esporre l'apparecchio alla luce solare diretta e ad eccessivo calore, umidità o polvere.
- NON collegare l'apparecchio a prese elettriche azionate da temporizzatori automatici o interruttori a muro.
- In caso di discontinuità nell'erogazione di corrente, l'apparecchio può perdere tutti i dati contenuti in memoria.
- NON collegare l'apparecchio a prese elettriche collegate a un impianto condiviso con grosse apparecchiature elettriche o altri dispositivi che potrebbero determinare interruzioni dell'alimentazione elettrica.



A

Utilizzo sicuro dell'apparecchio


Conservare queste istruzioni per una consultazione futura e leggerle prima di procedere a qualsiasi intervento di manutenzione.



AVVERTENZA




L'apparecchio contiene elettrodi ad alta tensione. Prima di pulire l'interno dell'apparecchio, accertarsi di aver scollegato il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Questa procedura consente di prevenire scosse elettriche.

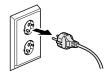



NON maneggiare la spina con le mani bagnate. Questo potrebbe causare scosse elettriche.

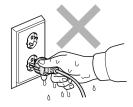





NON tirare il cavo di alimentazione CA dal centro. Questo potrebbe causare scosse elettriche.




NON mettere le mani sul bordo dell'apparecchio, sotto il coperchio documenti o il coperchio dello scanner. Questo potrebbe provocare lesioni.

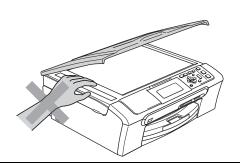

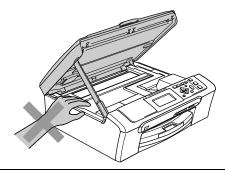




NON mettere le mani sul bordo del vassoio carta, sotto il coperchio del vassoio uscita carta. Questo potrebbe provocare lesioni.

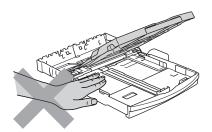




NON toccare il rullo di alimentazione carta. Questo potrebbe provocare lesioni.

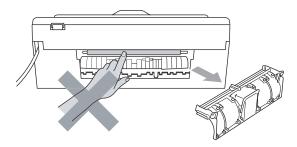




NON toccare l'area indicata nell'illustrazione. Questo potrebbe provocare lesioni.

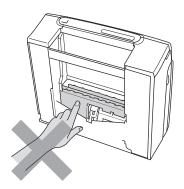



Quando si sposta l'apparecchio, è necessario sollevarlo dalla base e sostenerlo da entrambi i lati, nel modo indicato in figura. NON trasportare l'apparecchio sostenendolo dal coperchio dello scanner.

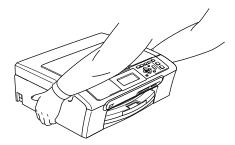



Non usare sostanze infiammabili o qualsiasi tipo di spray per pulire le parti interne o esterne dell'apparecchio. Questo potrebbe causare un incendio o scosse elettriche.

Se l'apparecchio si surriscalda, emette fumo o genera odori forti, disattivare immediatamente l'interruttore di alimentazione e scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica. Contattare il rivenditore Brother o il Servizio di assistenza clienti Brother.

Se oggetti metallici, acqua o altri liquidi penetrano nell'apparecchio, disattivare immediatamente l'interruttore di alimentazione e scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica. Contattare il rivenditore Brother o il Servizio di assistenza clienti Brother.



AVVERTENZA

- Questo prodotto deve essere installato nelle vicinanze di una presa elettrica facilmente accessibile. In caso di emergenza, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica in modo da escludere completamente l'alimentazione.
- · Accertarsi che la spina sia completamente inserita.

Istruzioni importanti per la sicurezza

- 1 Leggere le istruzioni complete.
- 2 Conservarle per successive consultazioni.
- 3 Seguire tutte le avvertenze e le istruzioni riportate sul prodotto.
- 4 Scollegare il prodotto dalla presa a muro prima di pulire l'interno dell'apparecchio. NON usare detergenti liquidi o spray. Pulire con un panno umido.
- 5 NON usare questo apparecchio vicino all'acqua.
- 6 NON collocare questo prodotto su un carrello, base o tavolo instabili. In caso di caduta accidentale, il prodotto potrebbe subire gravi danni.
- 7 Le fessure e le aperture presenti nel telaio, nonché sul retro o sul fondo dell'apparecchio, sono necessarie per la ventilazione. Per assicurare un funzionamento affidabile e proteggere l'apparecchio dal surriscaldamento, si raccomanda di non ostruire o coprire queste aperture. Non bloccare mai le aperture collocando l'apparecchio su un letto, divano, tappeto o altre superfici simili. Non collocare mai l'apparecchio vicino o sopra a radiatori o stufe. Non installare l'apparecchio a incasso, a meno che non si garantisca una ventilazione adequata.
- 8 Questo prodotto deve essere collegato a una presa con alimentazione di rete conforme alle specifiche indicate sulla targhetta. In caso di dubbi sul tipo di elettricità erogata, rivolgersi al rivenditore Brother o alla società elettrica locale.
- 9 Usare solo il cavo di alimentazione fornito con l'apparecchio stesso.
- 10 Questo prodotto è dotato di una spina tripolare con messa a terra, ovvero una spina con un terzo polo per la messa a terra. Questa spina si inserisce solo in una presa dotata di messa a terra. Si tratta di una misura di sicurezza. Se la presa non è adatta alla spina, rivolgersi a un elettricista che possa sostituire la presa antiquata. NON ignorare mai la ragione per cui è necessaria una spina dotata di messa a terra.
- 11 NON posizionare oggetti sopra il cavo di alimentazione. NON collocare questo prodotto dove il cavo possa essere calpestato.
- 12 NON collocare nulla davanti all'apparecchio che possa bloccare la stampa. NON mettere nulla sul percorso delle stampe.
- 13 Attendere che le pagine siano uscite dall'apparecchio prima di raccoglierle.
- 14 Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica e rivolgersi al personale di assistenza autorizzato Brother qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - Il cavo alimentazione è danneggiato o usurato.
 - È penetrato liquido all'interno dell'apparecchio.
 - L'apparecchio è stato esposto alla pioggia o all'acqua.
 - Se l'apparecchio non funziona normalmente, pur avendo seguito le istruzioni per l'uso, intervenire solo sui comandi indicati nelle istruzioni per l'uso. L'intervento inadeguato su altri comandi potrebbe danneggiare l'apparecchio e richiedere interventi rilevanti da parte di personale tecnico qualificato per ripristinare l'apparecchio al suo normale utilizzo.
 - Se il telaio dell'apparecchio è caduto o mostra segni di danneggiamento.
 - Se l'apparecchio mostra un evidente cambiamento nelle prestazioni, indicante la necessità di una revisione.

- 15 Per proteggere l'apparecchio dai picchi temporanei di tensione, si raccomanda l'uso di un apposito dispositivo di protezione.
- 16 Per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche e lesioni personali, seguire queste avvertenze:
 - Non usare questo prodotto in prossimità di apparecchi che funzionano con acqua, in uno scantinato umido o vicino a una piscina.
 - Non usare l'apparecchio durante i temporali (esiste la remota possibilità di scosse elettriche) o per segnalare una perdita di gas nelle vicinanze della perdita stessa.

IMPORTANTE - Per la vostra sicurezza

Per garantire un funzionamento sicuro, la spina elettrica tripolare in dotazione con l'apparecchio deve essere inserita esclusivamente in una presa di corrente adatta, dotata di messa a terra e collegata al normale impianto elettrico domestico.

Il fatto che l'apparecchio funzioni in maniera soddisfacente non implica che sia collegato alla messa a terra e che l'installazione sia del tutto sicura. Per ragioni di sicurezza, in caso di dubbi sull'effettiva messa a terra, si raccomanda di rivolgersi a un elettricista qualificato.

Avvertenza - Questo apparecchio deve essere dotato di messa a terra.

I conduttori del cavo di alimentazione rispettano il seguente codice dei colori:

■ Giallo-verde: messa a terra (conduttore di protezione)

■ Blu: neutro ■ Marrone: fase

In caso di dubbi, rivolgersi a un elettricista qualificato.

Connessione LAN



ATTENZIONE

NON collegare questo prodotto a una rete LAN soggetta a sovratensioni.

Interferenze radio

Il prodotto è conforme alle disposizioni EN55022 (Pubblicazione CISPR 22)/Classe B. Quando si collega l'apparecchio a un computer, accertarsi di utilizzare un cavo USB che non superi i 2 metri di lunghezza.

Direttiva UE 2002/96/CE e EN50419



Questa apparecchiatura riporta il seguente simbolo di riciclaggio. Esso significa che a fine vita questo prodotto dovrà essere smaltito separatamente in appropriati luoghi di raccolta e non insieme ai normali rifiuti domestici. Un beneficio per l'ambiente a vantaggio di tutti. (Solo per Unione Europea)

Restrizioni legali per la copia

È reato eseguire riproduzioni di determinati oggetti o documenti con intento doloso. L'elenco riportato qui di seguito è fornito solo a titolo di riferimento e non è da intendersi come elenco completo dei limiti previsti dalla legge. In caso di dubbio in merito alla legalità di riproduzione di un documento si raccomanda di rivolgersi alle autorità competenti.

Gli esempi riportati qui di seguito elencano documenti la cui riproduzione è vietata dalla legge:

- Denaro
- Titoli o altri certificati di indebitamento
- Certificati di deposito
- Documenti di servizio o coscrizione nelle Forze Armate
- Passaporti
- Francobolli postali (utilizzati e non)
- Documenti di immigrazione
- Documenti di previdenza sociale
- Assegni o tratte emessi da enti statali
- Documenti di identificazione, distintivi o mostrine
- Patenti e libretti di immatricolazione di veicoli

Le opere coperte da diritto d'autore non possono essere copiate. Si possono copiare alcune sezioni di un'opera coperta da diritto d'autore per l'uso consentito. La riproduzione in copie multiple costituirebbe pertanto un'infrazione.

Le opere d'arte sono protette dal diritto d'autore.

Patenti e libretti di immatricolazione di veicoli non possono essere riprodotti ai sensi di determinate leggi statali/provinciali.

Marchi di fabbrica

Il logo Brother è un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.

Brother è un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link è un marchio registrato di Brother International Corporation.

© 2007 Brother Industries, Ltd. Tutti i diritti riservati.

Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.

Windows Vista è un marchio commerciale registrato o un marchio commerciale di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o negli altri paesi.

Macintosh e TrueType sono marchi registrati di Apple Inc.

Nuance, il logo Nuance, PaperPort e ScanSoft sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Nuance Communications, Inc. o delle sue società affiliate negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Presto! PageManager è un marchio registrato di NewSoft Technology Corporation.

Microdrive è un marchio di fabbrica di International Business Machine Corporation.

CompactFlash è un marchio registrato di SanDisk Corporation.

Memory Stick è un marchio registrato di Sony Corporation.

SanDisk è concessionario della licenza dei marchi di fabbrica SD e miniSD.

MultiMediaCard è un marchio di fabbrica di Infineon Technologies, concesso in licenza a MultiMediaCard Association.

xD-Picture Card è un marchio di fabbrica di Fujifilm Co. Ltd., Toshiba Corporation e Olympus Optical Co. Ltd.

PictBridge è un marchio di fabbrica.

Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Duo e MagicGate sono marchi di fabbrica di Sony Corporation.

BROADCOM, SecureEasySetup e il logo SecureEasySetup sono marchi registrati o marchi di fabbrica di Broadcom Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

AOSS™ è un marchio di fabbrica di Baffalo Inc.

FaceFilter Studio è un marchio di fabbrica di Reallusion, Inc.

Tutte le società i cui programmi software sono citati nel presente manuale hanno un contratto di licenza software specifico per i rispettivi programmi proprietari.

Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti citati nella presente Guida dell'utente, nella Guida software dell'utente e nella Guida dell'utente in rete sono marchi registrati delle rispettive società.

B

Risoluzione dei problemi e manutenzione ordinaria

Risoluzione dei problemi

In caso di difficoltà di funzionamento, fare riferimento alla tabella riportata di seguito per suggerimenti relativi alla risoluzione dei problemi.

È possibile eliminare la maggior parte degli inconvenienti da soli. Se si rende necessario un ulteriore aiuto, il Brother Solutions Center fornisce le FAQ (domande più frequenti) e i consigli per la risoluzione dei problemi. Visitare il sito Web all'indirizzo http://solutions.brother.com.

In caso di problemi con l'apparecchio

Stampa

Problema	Suggerimenti
Non viene eseguita la stampa.	Controllare il collegamento del cavo di interfaccia o la connessione wireless
	sull'apparecchio e sul computer. (Consultare la Guida di installazione rapida.)
	Verificare che l'apparecchio sia collegato e che non sia spento.
	Una o più cartucce di inchiostro sono esaurite. (Consultare Sostituzione delle
	cartucce di inchiostro a pagina 70.)
	Controllare se sul display sono visualizzati messaggi di errore.
	(Consultare Messaggi di errore a pagina 66.)
	Controllare che sia installato e selezionato il driver di stampa corretto.
	Accertarsi che l'apparecchio sia in linea. Fare clic su Start , quindi su Stampanti
	e fax. Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere DCP-770CW e
	accertarsi che l'opzione Usa stampante non in linea non sia selezionata.
La stampa è di qualità scadente.	Verificare la qualità di stampa. (Consultare Verifica della qualità di
	stampa a pagina 76.)
	Assicurarsi che l'impostazione Tipo di supporto nel driver di stampa o Tipo carta nel menu dell'apparecchio corrisponda al tipo di carta utilizzato. (Consultare
	Stampa per Windows® o Stampa e Invio di fax per Macintosh® nella Guida
	software dell'utente su CD-ROM.)
	Controllare che le cartucce di inchiostro non siano scadute. I seguenti fattori
	potrebbero causare l'ostruzione dell'inchiostro:
	 La data di scadenza riportata sulla confezione della cartuccia è trascorsa. (Il periodo di conservazione è di due anni se le cartucce sono conservate nella confezione originale.)
	■ La cartuccia di inchiostro è rimasta nell'apparecchio per più di sei mesi.
	 È possibile che la cartuccia di inchiostro non sia stata conservata correttamente prima dell'uso.
	Provare a usare i tipi di carta consigliati. (Consultare <i>Carta utilizzabile e altri supporti</i> a pagina 10.)
	L'ambiente consigliato per l'apparecchio è compreso tra 20°C e 33°C.
Sul testo o sulle immagini compaiono righe bianche orizzontali.	Eseguire la pulizia delle testine di stampa. (Consultare <i>Pulizia delle testine di stampa</i> a pagina 75.)
	Provare a usare i tipi di carta consigliati. (Consultare Carta utilizzabile e altri supporti a pagina 10.)
	Se si desidera stampare su carta di formato Foto L o 10 x 15 cm, accertarsi di utilizzare il vassoio carta fotografica. (Consultare <i>Caricamento di carta fotografica</i> a pagina 17.)
L'apparecchio stampa pagine bianche.	Eseguire la pulizia delle testine di stampa. (Consultare <i>Pulizia delle testine di stampa</i> a pagina 75.)

Stampa (Continua)

Problema	Suggerimenti			
I caratteri e le righe sono	Verificare l'allineamento di stampa. (Consultare Verifica dell'allineamento di			
sovrapposti.	stampa a pagina 77.)			
Il testo o le immagini sono inclinati.	Accertarsi che la carta sia caricata correttamente nel vassoio e che la guida laterale carta sia regolata esattamente. (Consultare Caricamento di carta e altri supporti a pagina 14.)			
	Accertarsi che l'impostazione Coperchio carta inceppata sia corretta.			
La pagina stampata presenta chiazze e sbavature nella parte centrale superiore.	Accertarsi che la carta non sia troppo spessa o arricciata. (Consultare Carta utilizzabile e altri supporti a pagina 10.)			
La stampa appare sporca o l'inchiostro sembra colare.	Verificare che la carta usata sia di un tipo consigliato. (Consultare <i>Carta utilizzabile e altri supporti</i> a pagina 10.) Attendere che l'inchiostro si asciughi prima di toccare i fogli.			
	Se si utilizza la carta fotografica, accertarsi di avere impostato il tipo di carta corretto. Se si stampa una foto dal PC, impostare il Tipo di supporto nella scheda Di base del driver di stampa.			
A tergo o a piè di pagina compaiono delle macchie.	Verificare che la piastra della stampante non sia macchiata di inchiostro. (Consultare <i>Pulizia della piastra della stampante dell'apparecchio</i> a pagina 74.)			
	Accertarsi di utilizzare il supporto ribaltabile carta. (Consultare Caricamento di carta e altri supporti a pagina 14.)			
L'apparecchio stampa linee spesse sulla pagina.	Selezionare Ordine inverso nella scheda Di base del driver di stampa.			
Le stampe sono spiegazzate.	Nella scheda Di base del driver di stampa, fare clic su Impostazioni e deselezionare Stampa bidirezionale .			
Impossibile eseguire la stampa 2 in 1 o 4 in 1.	Verificare che le impostazioni del formato carta nell'applicazione corrispondano quelle del driver di stampa.			
La velocità di stampa è troppo bassa.	Provare a modificare le impostazioni del driver di stampa. La risoluzione massima necessita di tempi di elaborazione, invio e stampa di dati più lunghi. Provare le altre impostazioni relative alla qualità nella scheda Di base del driver di stampa. Inoltre, fare clic sulla scheda Impostazioni e verificare che l'opzione Miglioramento colore sia deselezionata.			
	Impostare la funzione Senza bordi su No. La stampa senza bordi è più lenta della			
	stampa normale. (Consultare <i>Stampa</i> per Windows [®] o <i>Stampa e Invio di fax</i> per Macintosh [®] nella Guida software dell'utente su CD-ROM.)			
L'opzione Miglioramento colore non funziona correttamente.	Se i dati dell'immagine non dispongono dell'opzione di colori completi (ad esempio 256 colori) nell'applicazione, l'opzione Miglioramento colore non funziona. Occorre usare l'impostazione del colore almeno a 24 bit per poter utilizzare la funzione Miglioramento colore.			
L'apparecchio alimenta più pagine.	Verificare che la carta sia caricata correttamente nel vassoio. (Consultare Caricamento di carta e altri supporti a pagina 14.)			
	Verificare che non siano caricati più di due tipi di carta alla volta nel vassoio.			
La carta fotografica non viene alimentata correttamente.	Quando si stampa su carta fotografica Brother, caricare nel vassoio carta prima di tutto il foglio di istruzioni accluso con la carta fotografica, quindi collocare la carta fotografica al di sopra del foglio di istruzioni.			
	Pulire il rullo di scorrimento carta. (Consultare Pulizia del rullo di scorrimento carta a pagina 74.)			
Le pagine stampate non sono sovrapposte in modo preciso.	Accertarsi di utilizzare il supporto ribaltabile carta. (Consultare Caricamento di carta e altri supporti a pagina 14.)			
Le pagine stampate vengono reinserite causando l'inceppamento della carta.	Accertarsi di estrarre il supporto carta fino a farlo scattare in posizione.			
Impossibile eseguire la stampa da MS Paint.	Provare a impostare il display su 256 colori.			
Impossibile eseguire la stampa da	Provare a ridurre la risoluzione di stampa. (Consultare Stampa per Windows® o			
Adobe Illustrator.	Stampa e Invio di fax per Macintosh [®] nella Guida software dell'utente su CD-ROM.)			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

Problemi di copia

Problema	Suggerimenti
Sulle copie appaiono strisce	Se vi sono strisce verticali sulle copie, pulire lo scanner. (Consultare Pulizia dello
verticali.	scanner a pagina 73.)

Problemi di scansione

Problema	Suggerimenti
Quando si avvia la scansione, appaiono errori TWAIN/WIA.	Controllare che il driver TWAIN/WIA Brother sia selezionato come sorgente primaria. In PaperPort™ 11SE con OCR, fare clic su File , Digitalizza o ottieni foto e fare clic su Seleziona per scegliere il driver TWAIN/WIA Brother.

Problemi di software

Problema	Suggerimenti
Non è possibile installare il software o eseguire la stampa.	Eseguire il programma Ripristina MFL-Pro Suite su CD ROM. Questo programma ripara e reinstalla il software.
Dispositivo occupato.	Verificare che sul display dell'apparecchio non siano visualizzati messaggi di errore.
Non è possibile stampare le immagini da FaceFilter Studio.	Per utilizzare FaceFilter Studio, è necessario installare l'applicazione FaceFilter Studio dal CD-ROM fornito con l'apparecchio. Per installare FaceFilter Studio, consultare la <i>Guida di installazione rapida</i> .
	Inoltre, prima di installare FaceFilter Studio per la prima volta, accertarsi che l'apparecchio Brother sia acceso e collegato al computer. In tal modo sarà possibile accedere a tutte le funzioni di FaceFilter Studio.

Problemi di PhotoCapture Center™

Problema	Suggerimenti			
Il disco rimovibile non funziona correttamente.	È stato installato l'aggiornamento di Windows [®] 2000? In caso contrario, osservare la procedura seguente:			
	1) Scollegare il cavo USB.			
	 Installare l'aggiornamento di Windows[®] 2000 mediante uno dei seguenti metodi. 			
	 Installare MFL-Pro Suite dal CD-ROM. (Consultare la Guida di installazione rapida.) 			
	Scaricare il service pack più recente dal Sito web di Microsoft.			
	3) Una volta riavviato il PC, attendere circa 1 minuto e collegare il cavo USB.			
	2 Estrarre la scheda di memoria o l'unità di memoria Flash USB e inserirla nuovamente.			
	3 Se si è selezionato Estrai da Windows [®] , estrarre la scheda di memoria o l'unità di memoria Flash USB prima di continuare.			
	4 Se appare un messaggio di errore quando si cerca di estrarre la scheda di memoria o l'unità di memoria Flash USB, significa che l'apparecchio sta utilizzando la scheda. Attendere un po', quindi riprovare.			
	5 Se nessuna di queste soluzioni funziona, spegnere il PC e l'apparecchio, quindi riaccenderli. (Per spegnere l'apparecchio è necessario scollegare il cavo di alimentazione.)			
Non è possibile accedere al disco rimovibile dall'icona sul desktop.	Verificare che la scheda di memoria o l'unità di memoria Flash USB sia stata inserita correttamente.			

Problemi di rete

Problema	Suggerimenti			
Non è possibile stampare in rete.	Accertarsi che l'apparecchio sia acceso, in linea e in modalità Ready. Stampare l'elenco della configurazione di rete (consultare <i>Stampa di rapporti</i> a pagina 8) e verificare le impostazioni correnti di rete stampate nell'elenco. Ricollegare il cavo LAN all'hub per verificare che il cablaggio e i collegamenti di rete siano corretti. Se possibile, collegare l'apparecchio a una porta diversa dell'hub utilizzando un altro cavo. Se i collegamenti sono corretti, sull'apparecchio viene visualizzato il messaggio LAN Attiva per 2 secondi.			
	(Se si utilizza una connessione wireless o si verificano problemi di rete, consultare la <i>Guida dell'utente in rete</i> su CD-ROM per maggiori informazioni.)			
La funzionalità di scansione in rete non funziona.	(Solo per utenti Windows [®]) Le impostazioni del firewall sul PC potrebbero rifiutare la connessione di rete necessaria. Per configurare il firewall, seguire le istruzioni riportate di seguito. Se si utilizza un software firewall personale, fare riferimento alla Guida dell'utente del software in dotazione o contattare il produttore del software.			
	Per gli utenti di Windows [®] XP SP2 e Windows Vista™: consultare <i>Impostazioni firewall</i> nella Guida software dell'utente su CD-ROM.			
	Per gli utenti di Windows® XP SP1: visitare il Brother Solutions Center.			
Il computer non trova	<utenti windows®=""></utenti>			
l'apparecchio.	Le impostazioni del firewall sul PC potrebbero rifiutare la connessione di rete necessaria. Per i particolari, consultare le istruzioni indicate in precedenza.			
	<utenti macintosh®=""></utenti>			
	Selezionare nuovamente l'apparecchio nell'applicazione di selezione dispositivo che si trova in Macintosh HD/Library/Stampanti/Brother/Utility/DeviceSelector o dal modello di ControlCenter2.			

Messaggi di errore

Come ogni altro apparecchio da ufficio che si avvale di una tecnologia avanzata, questo prodotto potrebbe a volte presentare problemi di funzionamento. In tal caso, l'apparecchio individua l'errore e visualizza un messaggio di errore sul display. Di seguito sono riportati i messaggi di errore più comuni. È possibile risolvere da soli la maggior parte dei problemi. Se si rende necessario un ulteriore aiuto, il Brother Solutions Center fornisce le FAQ (domande più frequenti) e i consigli per la risoluzione dei problemi.

Visitare il sito Web all'indirizzo http://solutions.brother.com.

Messaggio di errore	Causa	Azione correttiva		
Controlla carta	L'apparecchio ha esaurito la carta o la carta non è caricata correttamente nel vassoio.	■ Aggiungere la carta nel vassoio, quindi premere Inizio Mono o Inizio Colore. ■ Rimuovere la carta e caricarla nuovamente, quindi premere Inizio Mono o Inizio Colore.		
	La carta è inceppata nell'apparecchio.	Vedere Inceppamento stampante o inceppamento carta a pagina 68.		
Coperchio aperto	Il coperchio dello scanner non è chiuso correttamente.	Sollevare il coperchio dello scanner, quindi richiuderlo.		
	Il coperchio della cartuccia di inchiostro non è stato completamente chiuso	Chiudere completamente il coperchio della cartuccia di inchiostro fino allo scatto.		
Dati rimasti	I dati di stampa rimangono nella memoria dell'apparecchio.	Premere Stop/Uscita . L'apparecchio annulla l'operazione e cancella i dati dalla memoria. Provare a eseguire una nuova stampa.		
Disp. inutilizz. Disconnettere disp. da connettore anteriore & spegn. e acc. l'app.	Un dispositivo rotto è stato collegato all'interfaccia diretta USB.	Scollegare il dispositivo dall'interfaccia diretta USB, quindi premere On/Off per spegnere e accendere nuovamente l'apparecchio.		
Disp. inutilizz. Scollegare periferica USB	Un dispositivo USB o un'unità di memoria Flash USB non supportati sono stati collegati all'interfaccia diretta USB. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web http://solutions.brother.com.	Scollegare il dispositivo dall'interfaccia diretta USB.		
Errore media	La scheda di memoria è danneggiata o formattata in modo non corretto oppure presenta un problema.	Inserire nuovamente la scheda di memoria per assicurarsi che sia nella posizione corretta. Se l'errore persiste, controllare l'unità del supporto (slot) dell'apparecchio inserendo un'altra scheda di memoria funzionante.		
Hub inutilizzabile.	Un hub o un'unità di memoria Flash USB con hub sono stati collegati all'interfaccia diretta USB.	Un hub o un'unità di memoria Flash USB non sono supportati. Scollegare il dispositivo dall'interfaccia diretta USB.		
Imm. troppo piccola	La foto è troppo piccola per poter eseguire il ritaglio.	Scegliere un'immagine più grande.		
Immagine troppo grande	Le proporzioni irregolari della foto non consentono l'aggiunta di effetti.	Scegliere un'immagine dalle proporzioni regolari.		

Messaggio di errore	Causa	Azione correttiva	
Inceppam.carta	La carta è inceppata nell'apparecchio.	Rimuovere il Coperchio carta inceppata (sul retro dell'apparecchio) ed estrarre la carta inceppata. Vedere Inceppamento stampante o inceppamento carta a pagina 68.	
Ink esaurito	Una o più cartucce di inchiostro sono esaurite. L'apparecchio interrompe tutte le operazioni di stampa.	Sostituire le cartucce di inchiostro vuote. (Consultare Sostituzione delle cartucce di inchiostro a pagina 70.)	
Memoria esaurita	La memoria dell'apparecchio è	Operazione di copia in corso	
	piena.	Premere Stop/Uscita e attendere il completamento delle altre operazioni in corso, quindi riprovare.	
	La scheda di memoria o l'unità di memoria flash USB utilizzata non dispone di spazio libero sufficiente per la scansione del documento.	Eliminare i file non necessari dalla scheda di memoria o dall'unità di memoria Flash USB per liberare spazio, quindi riprovare.	
Memoria piena.	La scheda di memoria o l'unità di memoria Flash USB utilizzata contiene già 999 file.	È possibile eseguire il salvataggio nella scheda di memoria o nell'unità di memoria Flash USB solo se tale supporto contiene meno di 999 file. Eliminare i file non necessari per liberare spazio, quindi riprovare.	
Ness. Cartuccia	Una cartuccia di inchiostro non è installata correttamente.	Estrarre la cartuccia di inchiostro e ricollocarla in modo corretto. (Consultare Sostituzione delle cartucce di inchiostro a pagina 70.)	
No File	La scheda di memoria o l'unità di memoria Flash USB presente nell'unità del supporto non contiene alcun file .JPG.	Reinserire la scheda di memoria o l'unità di memoria Flash USB corretta nell'apposita fessura.	
	L'apparecchio presenta un problema meccanico.	Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione per diversi minuti, quindi ricollegarlo.	
Pulizia imposs. XX Imposs.iniziare XX Imposs.stampare XX Scan. imposs. XX	L'apparecchio presenta un problema meccanico.	Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione per diversi minuti, quindi ricollegarlo.	
Quasi esaurito	Una o più cartucce di inchiostro sono quasi esaurite.	Ordinare una nuova cartuccia di inchiostro.	
Temp. bassa	Le testine di stampa sono troppo fredde.	Attendere che l'apparecchio si riscaldi.	
Temperatura alta	Le testine di stampa si sono surriscaldate.	Attendere che l'apparecchio si raffreddi.	

Modifica della lingua del display

È possibile modificare la lingua del display.

- Premere Menu.
- 2 Premere ▲ o ▼ per scegliere Imp iniziale. Premere OK.
- 3 Premere ▲ o ▼ per scegliere
 Lingua locale.
 Premere OK.
- Premere ▲ o ▼ per selezionare la lingua desiderata. Premere OK.
- 5 Premere Stop/Uscita.

Animazione degli errori

L'animazione degli errori visualizza istruzioni dettagliate in caso di inceppamento della carta o cartucce di inchiostro esaurite. È possibile leggere le istruzioni alla velocità desiderata, premendo ▶ per visualizzare il passaggio successivo o ◀ per tornare indietro. Se non si preme alcun tasto per 1 minuto, la riproduzione dell'animazione riprende automaticamente.




È possibile premere ◀, ▶ o **OK** per interrompere l'animazione automatica e ripristinare la modalità manuale.


Inceppamento stampante o inceppamento carta

Rimuovere la carta inceppata come indicato in base al punto di inceppamento nell'apparecchio. Aprire e chiudere il coperchio dello scanner per eliminare l'errore.

1 Estrarre il vassoio carta (1) dall'apparecchio.

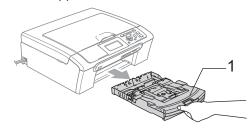

Estrarre la carta inceppata (1).

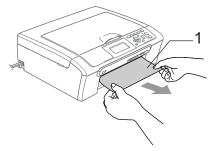



Se non è possibile rimuovere la carta inceppata dalla parte anteriore o il messaggio di errore viene ancora visualizzato sul display dopo avere tolto la carta inceppata, passare al punto successivo. 3 Rimuovere il Coperchio carta inceppata (1). Estrarre la carta inceppata dall'apparecchio.



ATTENZIONE


NON posizionare il coperchio carta inceppata rivolto verso il basso come illustrato in figura. Il coperchio potrebbe subire danni e causare l'inceppamento della carta.

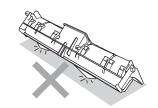

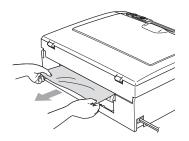


4 Ricollocare il Coperchio carta inceppata.

Accertarsi che il coperchio sia posizionato correttamente.

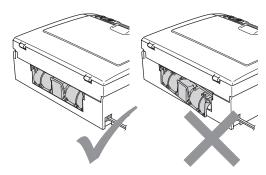

5 Sollevare il coperchio dello scanner (1) dalla parte anteriore dell'apparecchio fino farlo scattare nella posizione di apertura.


Verificare che non sia rimasta carta inceppata all'interno dell'apparecchio. Controllare *entrambe* le estremità del carrello di stampa.

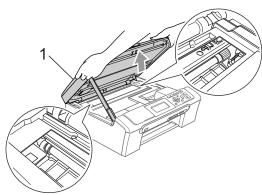

Nota

Se la carta è inceppata sotto le testine di stampa, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione, quindi spostare le testine di stampa per estrarre la carta.


6 Sollevare il coperchio dello scanner (1) per togliere il blocco. Spingere delicatamente il supporto del coperchio dello scanner (2) e chiudere il coperchio (3).

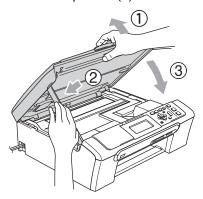

7 Inserire correttamente il vassoio carta nell'apparecchio. Tenendo in posizione il vassoio carta, estrarre il supporto carta fino a farlo scattare e aprire il supporto ribaltabile carta.



Accertarsi di estrarre il supporto carta fino a farlo scattare in posizione.

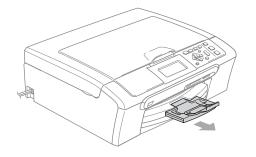

Manutenzione ordinaria

Sostituzione delle cartucce di inchiostro


L'apparecchio è dotato di un sensore ottico. Il sensore ottico verifica automaticamente il livello di inchiostro di ciascuna delle 4 cartucce. Quando l'apparecchio rileva che una cartuccia sta per esaurirsi, il display dell'apparecchio visualizza un messaggio di avviso.

Il display informa se l'inchiostro nella cartuccia sta per esaurirsi o se la cartuccia deve essere sostituita. Seguire le istruzioni sul display per sostituire le cartucce di inchiostro nell'ordine corretto.

Sebbene l'apparecchio informi che la cartuccia di inchiostro è esaurita, rimane sempre una piccola quantità di inchiostro all'interno di essa. È necessario che vi sia dell'inchiostro nella cartuccia per evitare che l'aria si secchi e che il gruppo delle testine di stampa venga danneggiato.

1 Aprire il coperchio cartuccia. Se una o più cartucce sono esaurite, ad esempio quella del nero, il display visualizza Ink esaurito e BK Nero. Spingere la leva di blocco ed estrarre la cartuccia di inchiostro del colore indicato sul display.



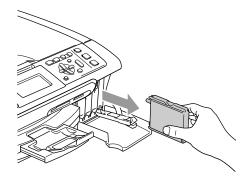


- Aprire la busta contenente la nuova cartuccia di inchiostro del colore corrispondente a quello visualizzato sul display ed estrarre la cartuccia.
- Rimuovere il coperchio di protezione giallo (1).



Installazione errata


NON toccare la zona indicata nella figura seguente.

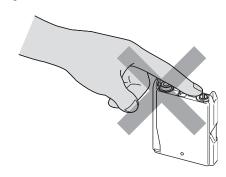



Se il coperchio di protezione giallo si stacca quando si apre l'involucro, la cartuccia non verrà danneggiata.

A ogni colore è assegnata una posizione ben precisa. Inserire la cartuccia di inchiostro nella direzione indicata dalla freccia posta sull'etichetta.

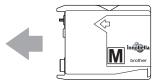

Sollevare la leva di sblocco e spingerla fino a farla scattare in posizione, quindi chiudere il coperchio cartuccia.





L'apparecchio reimposta automaticamente il sensore ottico.



- Se è stata sostituita una cartuccia di inchiostro, il display potrebbe richiedere di verificare che la cartuccia sia completamente nuova. (Ad esempio, Sostituito BK Nero) Per ogni nuova cartuccia installata, premere + (Sì) per reimpostare automaticamente il sensore ottico per quel colore. Se la cartuccia di inchiostro installata non è nuova, accertarsi di premere - (No).
- Se, dopo avere installato le cartucce di inchiostro, sul display viene visualizzato Ness. Cartuccia, controllare che le cartucce siano installate correttamente.



AVVERTENZA

Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con gli occhi, lavarli immediatamente con acqua e, se necessario, chiamare un medico.



ATTENZIONE

NON rimuovere le cartucce di inchiostro se non si devono sostituire. Rimuovendole è possibile che si riduca la quantità di inchiostro e l'apparecchio non sarà più in grado di calcolare la quantità di inchiostro rimasta nella cartuccia.

NON toccare gli alloggiamenti per l'inserimento delle cartucce. In caso contrario, è possibile macchiarsi di inchiostro.

In caso di macchie di inchiostro sulla pelle o sugli indumenti, lavare immediatamente con sapone o detergente. Se si mischiano i colori installando una cartuccia di inchiostro nella posizione errata, pulire la testina di stampa varie volte dopo avere installato la cartuccia nella posizione corretta.

Una volta aperta, installare la cartuccia di inchiostro nell'apparecchio e usarla entro sei mesi dall'installazione. Usare le cartucce non ancora aperte entro la data di scadenza indicata sull'involucro.

NON smontare o manomettere la cartuccia di inchiostro per evitare fuoriuscite di inchiostro.

Gli apparecchi multifunzione Brother sono studiati per funzionare con inchiostri di una particolare specifica e per fornire prestazioni ottimali quando utilizzati con cartucce di inchiostro Brother originali. Brother non può garantire tali prestazioni ottimali se vengono utilizzati inchiostri o cartucce di inchiostro di diversa specifica. Per questo motivo, Brother consiglia di non utilizzare per questo apparecchio cartucce diverse dalle originali Brother e di non rigenerare le cartucce vecchie con inchiostro proveniente da altre fonti. Nel caso in cui le testine di stampa o altre parti dell'apparecchio risultassero danneggiate dall'uso di prodotti incompatibili con questo apparecchio, qualsiasi riparazione necessaria non sarà coperta dalla garanzia.

Pulizia della parte esterna dell'apparecchio



ATTENZIONE


Utilizzare detergenti neutri. La pulizia con liquidi volatili, come ad esempio solvente o benzina, danneggerà la superficie esterna dell'apparecchio.

NON utilizzare prodotti detergenti contenenti ammoniaca.

NON utilizzare alcol isopropilico per pulire il pannello dei comandi. Potrebbe provocare la rottura del pannello.

Pulire la parte esterna dell'apparecchio nel modo seguente:

1 Estrarre completamente il vassoio carta (1) dall'apparecchio.

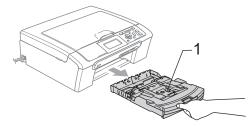


2 Utilizzare un panno morbido per rimuovere la polvere dalla parte esterna dell'apparecchio.



3 Sollevare il coperchio vassoio di uscita carta e rimuovere qualsiasi cosa rimasta impigliata all'interno del vassoio.


4 Utilizzare un panno morbido per rimuovere la polvere dalle parti interna ed esterna del vassoio carta.

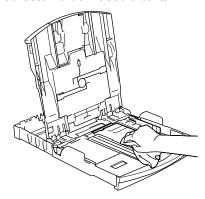

5 Chiudere il coperchio del vassoio uscita carta e inserire correttamente il vassoio carta nell'apparecchio.

Pulizia dello scanner

Sollevare il coperchio documenti (1).
Pulire il piano dello scanner (2) e la
plastica bianca (3) con un panno
morbido privo di sfilacciature, inumidito
con un detergente non infiammabile per
vetro.

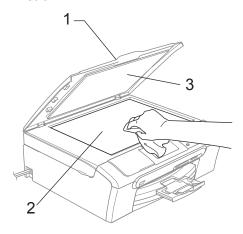


Pulizia della piastra della stampante dell'apparecchio

A

AVVERTENZA


Prima di pulire la piastra della stampante, scollegare l'apparecchio dalla presa di alimentazione CA (1).

- 1 Con entrambe le mani, utilizzare le linguette in plastica, poste ai lati dell'apparecchio, per sollevare il coperchio dello scanner fino a farlo scattare nella posizione di apertura.
- Pulire la piastra stampante dell'apparecchio (1) e la zona circostante, eliminando qualsiasi resto di inchiostro con un panno morbido, asciutto e privo di sfilacciature.

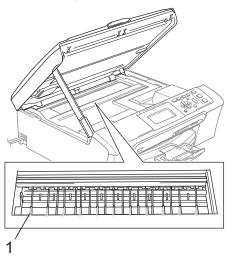

Pulizia del rullo di scorrimento carta


- 1 Estrarre il vassoio carta dall'apparecchio.
- Scollegare l'apparecchio dalla presa di alimentazione e rimuovere il coperchio carta inceppata (1).

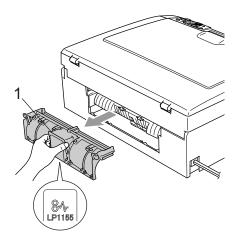


0

ATTENZIONE

NON posizionare il coperchio carta inceppata rivolto verso il basso come illustrato in figura. Il coperchio potrebbe subire danni e causare l'inceppamento della carta.

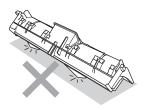

Pulire il rullo di scorrimento carta (1) con un batuffolo di cotone imbevuto di alcol isopropilico.

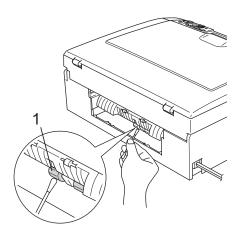

- 4 Ricollocare il Coperchio carta inceppata. Accertarsi che il coperchio sia posizionato correttamente.
- 5 Collegare nuovamente il cavo di alimentazione.
- 6 Inserire delicatamente il vassoio carta completamente nell'apparecchio.

Pulizia delle testine di stampa

Al fine di mantenere la qualità di stampa, l'apparecchio pulisce automaticamente le testine di stampa quando è necessario. Se si verifica un problema di qualità di stampa, è possibile avviare il processo di pulizia manualmente.

Pulire le testine di stampa e le cartucce di inchiostro se appare una riga orizzontale nel testo o sulle immagini delle pagine stampate. È possibile effettuare la pulizia solo del Nero, di tre colori alla volta (Giallo/Ciano/Magenta) o di tutti e quattro i colori contemporaneamente.

La pulizia delle testine di stampa consuma inchiostro. La pulizia troppo frequente costituisce uno spreco di inchiostro.

ATTENZIONE

NON toccare le testine di stampa. Toccando le testine di stampa si rischia di danneggiarle in modo permanente e invalidarne la garanzia.

- Premere Gestione Inchiostri.
- Premere A o ▼ per scegliere Pulizia. Premere OK.
- 3 Premere ▲ o ▼ per scegliere Nero Colore O Tutti.

Premere OK.

L'apparecchio esegue la pulizia delle testine di stampa. Al termine della pulizia, l'apparecchio torna automaticamente in modalità standby.



Se la qualità di stampa non migliora dopo avere effettuato cinque cicli di pulizia delle testine di stampa, rivolgersi al proprio rivenditore Brother.

Verifica della qualità di stampa

Se i colori e il testo della stampa appaiono sbiaditi o presentano strisce, è possibile che alcuni ugelli siano ostruiti. È possibile controllare lo schema di verifica ugelli stampando il foglio di verifica della qualità di stampa.

- 1 Premere Gestione Inchiostri.
- Premere ▲ o ▼ per scegliere
 Test di stampa.
 Premere OK.
- 3 Premere ▲ o ▼ per scegliere Qual.di stampa. Premere OK.
- Premere Inizio Colore.
 L'apparecchio inizia a stampare il foglio di verifica della qualità di stampa.
- 5 Controllare la qualità dei quattro blocchi di colore stampati sul foglio.
- 6 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Se tutte le linee sono chiare e visibili, premere + per selezionare Sì, quindi passare al punto .
 - Se si nota l'assenza di alcuni tratti, come illustrato di seguito, premere per selezionare No.

OK Scadente





- Per il nero e per i tre colori, il messaggio sul display chiede di confermare se la qualità di stampa è soddisfacente.

 Premere + (Sì) o (No).
- 8 Il messaggio sul display chiede se si desidera eseguire la pulizia.
 Premere + (Sì).
 L'apparecchio esegue la pulizia delle testine di stampa.

Al termine della pulizia, premere Inizio Colore.

L'apparecchio stampa nuovamente il foglio di verifica della qualità di stampa e poi torna al punto **6**.

Premere Stop/Uscita.

Se si ripete questa procedura almeno cinque volte e la qualità di stampa continua a essere scadente, sostituire la cartuccia di inchiostro del colore che mostra problemi.

Una volta sostituita la cartuccia di inchiostro, controllare la qualità di stampa. Se il problema persiste, ripetere per almeno cinque volte le procedure di pulizia e di controllo stampa per la nuova cartuccia. Se continua a mancare inchiostro, contattare il proprio rivenditore Brother.

ATTENZIONE

NON toccare le testine di stampa. Toccando le testine di stampa si rischia di danneggiarle in modo permanente e invalidarne la garanzia.





In caso di ostruzione di un ugello delle testine di stampa, la prova di stampa avrà l'aspetto seguente.



Una volta effettuata la pulizia dell'ugello delle testine di stampa, la stampa non presenterà più righe orizzontali.

Verifica dell'allineamento di stampa

Potrebbe essere necessario regolare l'allineamento di stampa dopo avere trasportato l'apparecchio se il testo stampato appare sfocato o le immagini appaiono sbiadite.

- Premere Gestione Inchiostri.
- 2 Premere ▲ o ▼ per scegliere Test di stampa. Premere OK.
- 3 Premere ▲ o ▼ per scegliere
 Allineamento.
 Premere OK.
- Premere Inizio Mono o Inizio Colore.
 L'apparecchio inizia a stampare la
 pagina di verifica dell'allineamento.
- Verificare le prove di stampa a 600 dpi e a 1200 dpi per vedere se il numero 5 corrisponde al numero 0.
 - Se gli esempi numero 5 delle prove di stampa a 600 dpi e 1200 dpi indicano la corrispondenza migliore, premere + (SI) per terminare la verifica dell'allineamento, quindi passare al punto 3.
 - Se un altro numero di prova di stampa risulta più simile per 600 dpi o 1200 dpi, premere (NO) per selezionarlo.
- Per 600 dpi, premere ◀ o ▶ per selezionare il numero di prova di stampa più simile all'esempio numero 0 (1-8). Premere OK.
- Per 1200 dpi, premere ◀ o ▶ per selezionare il numero di prova di stampa più simile all'esempio numero 0 (1-8). Premere OK.
- 8 Premere Stop/Uscita.

Controllo del livello di inchiostro

È possibile verificare il livello di inchiostro rimasto nella cartuccia.

- 1 Premere Gestione Inchiostri.
- Premere ▲ o ▼ per scegliere Quantità ink. Premere OK. Il display visualizza il livello di inchiostro.
- 3 Premere Stop/Uscita.



È possibile verificare il livello di inchiostro dal computer. (Consultare *Stampa* per Windows[®] o *Stampa* e *Invio di fax* per Macintosh[®] nella Guida software dell'utente su CD-ROM.)

Informazioni apparecchio

Controllo del numero seriale

È possibile visualizzare sul display il numero seriale dell'apparecchio.

- 1 Premere Menu.
- 2 Premere ▲ o ▼ per scegliere Info. macchina. Premere OK.
- Premere ▲ o ▼ per scegliere N. di Serie. Premere OK.
- Premere Stop/Uscita.


Imballaggio e spedizione dell'apparecchio

Ogni volta che si trasporta l'apparecchio, è essenziale riporlo nell'imballaggio originale fornito con l'apparecchio stesso. Se l'apparecchio non viene correttamente imballato, è possibile che se ne invalidi la garanzia.

ATTENZIONE

È importante permettere all'apparecchio di "parcheggiare" la testina dopo un lavoro di stampa. Prima di scollegare l'alimentazione, accertarsi che non si sentano rumori di tipo meccanico provenienti dall'apparecchio. Se non si permette all'apparecchio di completare questo processo di "parcheggio", è possibile che si verifichino problemi di stampa e danni alle testine.


- Aprire il coperchio cartuccia.
- Abbassare le leve di sblocco ed estrarre le cartucce di inchiostro. (Consultare Sostituzione delle cartucce di inchiostro a pagina 70.)
- Installare la parte gialla di protezione, sollevare ogni leva di blocco e premerla finché non scatta in posizione, quindi chiudere il coperchio cartuccia.

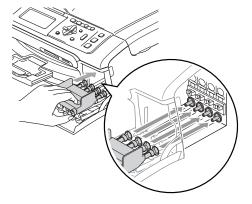

ATTENZIONE

Se non si trova la parte gialla di protezione, NON rimuovere le cartucce di inchiostro prima della spedizione. È essenziale spedire l'apparecchio con la parte gialla di protezione o con le cartucce di inchiostro già montate. Se si spedisce l'apparecchio senza proteggere le cartucce è possibile che lo si danneggi e se ne invalidi la garanzia.


- 4 Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica.
- 5 Con entrambe le mani, utilizzare le linguette in plastica, poste ai lati dell'apparecchio, per sollevare il coperchio dello scanner fino a farlo scattare nella posizione di apertura. Quindi, scollegare il cavo di interfaccia dall'apparecchio, se collegato.
- 6 Sollevare il coperchio dello scanner (1) per togliere il blocco. Spingere delicatamente il supporto del coperchio dello scanner (2) e chiudere il coperchio (3).

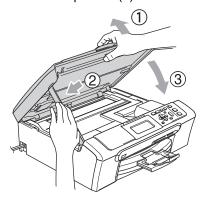

7 Avvolgere l'apparecchio nell'involucro di plastica e confezionarlo nell'imballaggio originale.



8 Imballare i materiali stampati nella scatola originale come indicato di seguito. Non imballare le cartucce di inchiostro usate nella scatola.

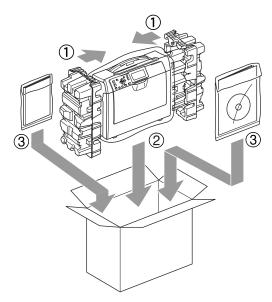

9 Chiudere la scatola e sigillarla con nastro adesivo.

C

Menu e funzioni

Programmazione a schermo

Questo apparecchio è stato progettato per garantire un utilizzo semplice delle sue funzioni grazie alla programmazione a schermo attraverso i tasti del menu. Questo tipo di programmazione risulta facile e intuitiva e consente all'utente di sfruttare al massimo tutte le possibilità dell'apparecchio.

Poiché la programmazione avviene tramite il display, sono state create apposite istruzioni a schermo per guidare l'utente passo dopo passo nella programmazione dell'apparecchio. Basta seguire le istruzioni per la selezione dei menu e le opzioni di programmazione.

Tabella Menu

È possibile programmare l'apparecchio mediante la tabella Menu che comincia a pagina 81. In queste pagine sono elencate le selezioni dei menu e le opzioni disponibili.

Modalità e tasti del menu

Photo Capture Scan Menu	Accedere al menu principale, al menu PhotoCapture o al menu Scansione.
A ¥	Scorre il livello corrente del menu.
•	Torna al livello precedente del menu.
•	Passa al livello successivo del menu.
ОК	Passa al livello successivo del menu.
	Accetta un'opzione.
Stop / Uscita	Interrompere l'operazione corrente.

Tabella Menu

Queste pagine aiutano a comprendere le selezioni dei menu e le opzioni disponibili nei programmi dell'apparecchio. Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Setup generale	Tipo carta	_	Carta normale*	Imposta il tipo di carta per il	20
			Carta get. Inch	vassoio.	
			Brother Photo		
			Altra carta fot.		
			Acetato		
	Formato carta	_	Letter	Imposta il formato della	20
			Legal	carta per il vassoio.	
			A4*		
			A5		
			10x15cm		
	Imp. Display	Contrasto LCD	Chiaro	Regola il contrasto del	21
			Medio*	display.	
			Scuro		
		Sfondo	Chiaro*	È possibile regolare la luminosità dello sfondo del display.	21
			Scuro		
		Attesa	No	È possibile impostare per	22
			10Sec.	quanto tempo lo sfondo del display deve rimanere	
			20Sec.	acceso dopo aver premuto l'ultimo tasto.	
			30Sec.*		
		Spegni monitor	No*	È possibile impostare per	22
			1Min	quanto tempo il display deve rimanere acceso dopo	
			2Min.	aver premuto l'ultimo tasto.	
			3Min.		
			5Min.		
			10Min.		
		ĺ	30Min.		

Menu LAN

Livello1	Livello2	Livello3	Livello4	Opzioni	Descrizioni
LAN	Cablato LAN	TCP/IP	Metodo avvio	Auto*	Sceglie il metodo di
				Statico	AVVIO più adatto alle proprie
				RARP	esigenze.
				BOOTP	
				DHCP	
			Indirizzo IP	[000-255].	Inserire l'indirizzo IP.
				[000-255].	
				[000-255].	
				[000-255]	
			Subnet mask	[000-255].	Inserire la Subnet mask.
				[000-255].	mask.
				[000-255].	
				[000-255]	
			Gateway	[000-255].	Inserire l'indirizzo del Gateway.
				[000-255].	der Gateway.
				[000-255].	
				[000-255]	
			Nome nodo	BRN_XXXXXX	È possibile vedere il nome del nodo corrente.
			Config WINS	Auto*	Sceglie la modalità
				Statico	di configurazione WINS.
			WINS Server	(Primario) 000.000.000.000	Specifica l'indirizzo IP del server
				(Secondario) 000.000.000.000	primario o secondario.
			Server DNS	(Primario) 000.000.000.000	Specifica l'indirizzo IP del server
				(Secondario) 000.000.000.000	primario o secondario.
			APIPA	Si*	Configura automaticamente l'indirizzo IP dalla gamma di indirizzi IP riservati.
	Consultare la Guida dell'utente in rete inclusa nel CD-ROM				
	Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.				

Livello1	Livello2	Livello3	Livello4	Opzioni	Descrizioni
LAN	Cablato LAN	Ethernet	_	Auto*	Sceglie la modalità
(Segue)	(Segue)			100B-FD	di collegamento Ethernet.
				100B-HD	
				10B-FD	
				10B-HD	
	WLAN	TCP/IP	Metodo avvio	Auto*	Sceglie il metodo di
				Statico	AVVIO più adatto alle proprie
				RARP	esigenze.
				BOOTP	
				DHCP	
			Indirizzo IP	[000-255].	Inserire l'indirizzo IP.
				[000-255].	
				[000-255].	
				[000-255]	
			Subnet mask	[000-255].	Inserire la Subnet mask.
				[000-255].	IIIask.
				[000-255].	
				[000-255]	
			Gateway	[000-255].	Inserire l'indirizzo
				[000-255].	del Gateway.
				[000-255].	
				[000-255]	
			Nome nodo	BRW_XXXXXX	È possibile vedere il nome del nodo corrente.
			Config WINS	Auto*	Sceglie la modalità
				Statico	di configurazione WINS.
			WINS Server	(Primario) 000.000.000.000	Specifica l'indirizzo IP del server
			(Secondario) 000.000.000.000	primario o secondario.	
			Server DNS	(Primario) 000.000.000.000	Specifica l'indirizzo IP del server
				(Secondario) 000.000.000.000	primario o secondario.
			АРІРА	Si*	Configura automaticamente l'indirizzo IP dalla gamma di indirizzi IP riservati.



Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.

Livello1	Livello2	Livello3	Livello4	Opzioni	Descrizioni	
LAN (Segue)	WLAN (Segue)	Imp. guidata	_	_	È possibile configurare il server di stampa.	
		SecureEasySetup	_	_	È possibile configurare facilmente la rete wireless.	
		AOSS	_	_	È possibile configurare facilmente la rete wireless.	
		Stato WLAN	Stato	_	È possibile vedere lo stato corrente della rete wireless.	
			Segnale	_	È possibile vedere la forza del segnale corrente della rete wireless.	
			SSID	_	È possibile vedere l'SSID corrente.	
			Modalità Com.	_	È possibile vedere la modalità di Comunicazione corrente.	
	Rete I/F	_	_	Cablato LAN*	È possibile scegliere il tipo di connessione di rete.	
	Ripr.predefin.	_	_	Sì No	Ripristina tutte le impostazioni delle reti cablate e wireless in base alle impostazioni predefinite.	
	Consultare la Gu	uida dell'utente in re	ete inclusa nel CD-R	ОМ		
	Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.					

Menu (Menu) (segue)

Livello1	Livello2	Livello3	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Stamp rapporto	Aiuti	_	_	Stampa le liste e i rapporti.	8
	Impost.Utente	_	_		
	Config.Rete	_	_		
Info. macchina	N. di Serie	_	_	Permette di verificare il numero seriale dell'apparecchio.	78
Imp iniziale	Data&Ora	_	_	Imposta data e ora sul display e nelle intestazioni dei fax inviati.	Consultare la Guida di installazione rapida
	Lingua locale	_	Spagnol	Consente di modificare la	Consultare
			Portoghese	lingua del display per il proprio paese.	la Guida di installazione
			Inglese*		rapida
			Italiano		
	Le impostazioni di	fabbrica sono ripo	rtate in grassetto	con un asterisco.	

Copia (visualizzazione predefinita)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Qualità	_	_	Veloce	Selezionare la risoluzione	25
			Normale*	delle copie per il tipo di documento prescelto.	
			Alta		
Ingrand/Riduz.	_	_	50%	È possibile selezionare un	25
			69% A4→A5	rapporto di ingrandimento o riduzione per il proprio tipo di	
			78% LGL→LTR	documento.	
			83% LGL→A4		
			93% A4→LTR		
			97% LTR→A4		
			100%*		
			104% EXE→LTR		
			142% A5→A4		
			186% 10x15cm→LTR		
			198% 10x15cm→A4		
			200%		
			Pers.(25%-400%)		
	Le impostazi	oni di fabbrica	sono riportate in grassett	o con un asterisco.	

Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Tipo carta	_	_	Carta normale*	Scegliere il tipo carta	28
			Carta get. Inch	corrispondente alla carta nel vassoio.	
			Brother Photo		
			Altra carta fot.		
			Acetato		
Formato carta	_	_	Letter	Scegliere il formato carta corrispondente alla carta nel	28
			Legal	vassoio.	
			A4*		
			A5		
			10x15cm		
Luminosità	_	_	◆ Scuro	Regola la luminosità delle copie.	27
Contrasto	_	_	1 + 2 + + + + + + + + + + + + + + + + +	Regola il contrasto delle copie.	27
Regola ROSSO	_	_	1	Regola la quantità di rosso nelle copie.	27
Regola VERDE	_	_	+1 - + + + + + + + + + + + + + + + + + +	Regola la quantità di verde nelle copie.	
Regola BLU	_	_	1	Regola la quantità di blu nelle copie.	
Layout pagina	_	_	No(1 In 1)* 2 in 1 (P) 2 in 1 (L) 4 in 1 (P) 4 in 1 (L) Poster(3 x 3)	È possibile utilizzare la funzione di copia N in 1 o Poster.	26
<u> </u>	Le impostazio	l ni di fabbrica	sono riportate in grassetto	l o con un asterisco.	
	p 0010=101				

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Imp. nuovo pred.	_	_	Sì	È possibile salvare le	28
			No	impostazioni di copia.	
Ripristina pred.	_	_	Sì	È possibile ripristinare tutte le	28
			No	impostazioni di fabbrica.	
	Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.				



PhotoCapture ()



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Vista foto	_	_	Vedere le impostazioni di stampa nella tabella seguente.	È possibile visualizzare in anteprima le foto sul display.	33
Indice stampa	Tipo carta	_	Carta normale* Carta get. Inch Brother Photo Altra carta fot.	È possibile stampare una pagina delle miniature.	34
	Formato carta	_	Letter A4*		
Stampa foto	_	_	Vedere le impostazioni di stampa nella tabella seguente.	È possibile stampare una sola immagine.	34
Effetti foto.	Correz. Auto. Migliora ton. pelle Migliora paesaggio Elim. occhi rossi Bianco e nero Seppia	_	Vedere le impostazioni di stampa nella tabella seguente.	È possibile regolare le foto con queste impostazioni.	35
Ricer.per data	_	_	_	È possibile cercare le foto in base alla data.	38
Stamp.tutte Foto		_	Vedere le impostazioni di stampa nella tabella seguente.	È possibile stampare tutte le foto presenti nella scheda di memoria o nell'unità di memoria Flash USB.	39
Mostra Slide	_	_	_	Viene avviata la funzione Mostra Slide per la visualizzazione delle foto.	39
Ridimensionare	_	_	_	È possibile ridimensionare la foto e stampare una parte dell'immagine.	40
	Le impostazioni di	fabbrica son	o riportate in grassetto co	on un asterisco.	

Impostazioni di stampa

Opzione 1	Opzione 2	Opzione 3	Opzione 4	Descrizioni	Pagina
Qualità stampa	Normale	_	_	Seleziona la qualità di	42
(Per la stampa DPOF) Non appare.	Foto*			stampa.	
Tipo carta	Carta normale	_	_	Selezionare il tipo	42
	Carta get. Inch			carta.	
	Brother Photo				
	Altra carta fot.*				
Formato carta	Letter	(Quando si	_	Seleziona le	42
	A4	seleziona A4 o Letter)		dimensioni della carta e della stampa.	
	10x15cm*	10x8cm		o dolla otampa.	
	13x18cm	13x9cm			
		15x10cm			
		18x13cm			
		20x15cm			
		Dimensione max.*			
Luminosità			_	Regola la luminosità.	43
(Non appare quando	◆ Scuro Chiaro ► +2 Chiaro ►			regola la luminosita.	10
si seleziona	+1 :				
Effetti foto)	-1				
	-2				
Contrasto	4 − + + >	_	_	Regola il contrasto.	43
(Non appare quando	+2 +1 +1 + +1				
si seleziona Effetti foto)	0				
	-1 -2				
		l abbrica sono riportat	e in grassetto con i	ın asterisco	1
		and the state of t	s gracectic con t		

Opzione 1	Opzione 2	Opzione 3	Opzione 4	Descrizioni	Pagina
Migl. colore (Non appare quando si seleziona Effetti foto)	Si No*	Bilanc bianco	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Regola la tonalità delle zone bianche.	43
		Migl. qualità	+1 - + + + + + + + + + + + + + + + + + +	Aumenta la precisione dei dettagli dell'immagine.	
		Densità colore	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Regola la quantità totale di colore nell'immagine.	
Proporzionare	Si* No			Ritaglia l'immagine attorno al margine per adattarla al formato della carta o alle dimensioni della stampa. Disattivare questa funzione se si desidera stampare immagini intere o per evitare che l'immagine venga ritagliata.	44
Senza bordo	Si* No	_	_	Espande l'area di stampa in modo che si adatti ai bordi della carta.	44
Imp. nuovo pred.	Sì No	_	_	È possibile salvare le impostazioni di stampa.	44
Ripristina pred.	Sì No	_	_	È possibile ripristinare tutte le impostazioni di fabbrica.	44



Livello 1	Opzione 1	Opzione 2	Opzione 3	Descrizioni	Pagina
Scan to E-Mail	_	_	_	È possibile eseguire la scansione di un documento in bianco e nero o a colori nell'applicazione di posta elettronica.	Consultare la Guida software dell'utente inclusa nel
Scan to image	_	_	_	È possibile eseguire la scansione di un'immagine a colori nell'applicazione grafica.	CD-ROM
Scan to OCR	_	_	_	È possibile convertire un documento di testo in un file di testo modificabile.	
Scan to file	_	_	_	È possibile eseguire la scansione di un documento in bianco e nero o a colori nel computer.	
Scan to card	Colori 150 dpi	PDF*/JPEG	_	È possibile selezionare la	45
(quando è inserita	Colori 300 dpi	PDF*/JPEG		risoluzione di scansione e il formato di file per il proprio	
una scheda di memoria o un'unità	Colori 600 dpi	PDF*/JPEG		documento.	
di memoria Flash	B/N 200x100 dpi	TIFF*/PDF			
USB.)	B/N 200 dpi	TIFF*/PDF			



D

Specifiche tecniche

Generale

Capacità di memoria 32 MB

Vassoio carta100 fogli [80 g/m²]Tipo di stampanteA getto di inchiostro

Metodo di stampaNero:Piezo con 94×1 ugelloColore:Piezo con 94×3 ugelli

LCD Display a colori da 83,8 mm


(display a cristalli liquidi)


Alimentazione CA da 220 a 240 V 50/60 Hz

Consumo di energia Modalità Risparmio energetico: Media 7 W

Standby: Media 9 W In funzione: Media 23 W

Dimensioni

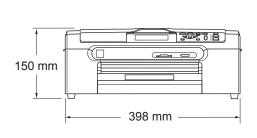

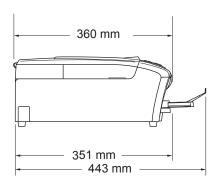

Peso 7,3 kg

RumoreIn funzione:50 dB o meno 1TemperaturaIn funzione:da 10° C a 35° CQualità di stampa ottimale:da 20° C a 33° C

Umidità In funzione: da 20 a 80% (senza condensa)

Qualità di stampa ottimale: da 20 a 80% (senza condensa)

Dipende dalle condizioni di stampa.

Supporti di stampa

Ingresso carta

Vassoio carta

■ Tipo carta:

Carta normale, carta per getto d'inchiostro (carta patinata), carta lucida ², lucidi ^{1 2} e buste

■ Formato carta:

Letter, Legal, Executive, A4, A5, A6, JIS B5, buste (commerciali N.10, DL, C5, Monarch, JE4), Foto 2L, Foto 2 e Cartolina ³

Larghezza: 89 mm (3,5 pollici) -216 mm (8,5 pollici)

Altezza: 127 mm (5,0 pollici) - 356 mm (14,0 pollici)

Per ulteriori informazioni, consultare *Grammatura*, spessore e capacità carta a pagina 13.

Capacità massima vassoio carta: circa 100 fogli di carta normale da 80 g/m²

Vassoio carta fotografica

■ Tipo carta:

Carta normale, carta per getto d'inchiostro (carta patinata) e carta lucida ²

■ Formato carta:

Foto 10×15 cm e Foto L.

Larghezza: 89 mm (3,5 pollici) - 101,6 in (4,0 pollici)

Altezza: 127 mm (5,0 pollici) - 152,4 mm (6,0 pollici)

■ Capacità max. vassoio carta:

Circa 20 fogli

Uscita carta

Fino a 50 fogli di carta normale di formato A4 (emessi con la carta stampata verso l'alto nel vassoio di uscita carta) ²

Utilizzare solo lucidi consigliati per la stampa a getto di inchiostro.

Per evitare sbavature di inchiostro, si consiglia di rimuovere i fogli di carta lucida e i lucidi dal vassoio di uscita carta non appena vengono espulsi dall'apparecchio.

Vedere Tipo e formato carta per ciascuna funzione a pagina 12.

D

Copia

Colore/Bianco e nero Sì/Sì

Dimensioni documento Larghezza piano scanner: max. 215,9mm

Altezza piano scanner: max. 297 mm

Larghezza copia: max. 210 mm

Velocità di copiaBianco e nero: fino a 22 pagine/minuto (formato A4) ¹

Colore: fino a 20 pagine/minuto (formato A4) 1

Copie multiple Impila fino a 99 pagine

Ingrandimento/Riduzione da 25% a 400% (in incrementi dell'1%)

Risoluzione (Bianco e nero)

■ Esegue la scansione fino a 600×1200 dpi

■ Esegue la stampa fino a 1200×1200 dpi

(Colore)

■ Esegue la scansione fino a 600×1200 dpi

■ Esegue la stampa fino a 600×1200 dpi

In base al modello standard Brother (Modalità veloce/Impila risma). La velocità di copia varia in base alla complessità del documento.

PhotoCapture Center™

Supporti compatibili ¹ CompactFlash[®]

(Solo modello I)

(Microdrive[™] non è compatibile)

(Le schede Compact I/O, come ad esempio la scheda

Compact LAN e

la scheda Compact Modem, non sono supportate.)

Memory Stick®

Memory Stick Pro™

Memory Stick Duo™ con adattatore

MultiMediaCard™

SecureDigital²

miniSD™ con adattatore

xD-Picture Card™ 3

Unità di memoria Flash USB 4

Risoluzione Fino a 1200×2400 dpi **Estensione del file** DPOF, EXIF, DCF

(Formato supporto) Photo Print: JPEG ⁵

(Formato immagine) Scansione su supporto: JPEG, PDF (colore)

TIFF, PDF (nero)

Numero di file Fino a 999 file nella scheda di memoria

(Viene considerata anche la cartella all'interno della scheda

di memoria o dell'unità di memoria Flash USB.)

Cartella I file devono essere memorizzati nel quarto livello di cartelle

della scheda di memoria o dell'unità di memoria Flash USB.

Senza bordi Letter, A4, Foto 10×15 cm, Foto 13×18 cm ⁶

Schede di memoria, adattatori e unità di memoria Flash USB non sono inclusi.

SecureDigital (SD&MMC): da 16 MB a 2 GB SecureDigital High Capacity (SDHC): da 4 GB a 8 GB

Scheda convenzionale xD-Picture Card™ da 16 MB a 512 MB xD-Picture Card™ Modello M da 256 MB a 2 GB xD-Picture Card™ Tipo H da 256 MB a 2 GB

Standard USB 2.0

Standard Memorizzazione di massa USB da 16 MB a 8 GB

Formato supportato: FAT12/FAT16/FAT32

⁵ Il formato JPEG progressivo non è supportato.

⁶ Vedere *Tipo e formato carta per ciascuna funzione* a pagina 12.

D

PictBridge

Compatibilità Supporta lo standard Camera & Imaging Products

Association PictBridge CIPA DC-001. Per ulteriori informazioni, visitare il sito http://www.cipa.jp/pictbridge.

Interfaccia Interfaccia diretta USB

Scanner

Colore/Bianco e nero Sì/Sì

Conformità TWAIN Sì (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64

Edition/Windows Vista™)

Mac OS® X 10.2.4 o versione successiva

Conformità WIASì (Windows® XP ¹/Windows Vista™)Profondità coloreElaborazione colore 36 bit (Ingresso)

Elaborazione colore 24 bit (Uscita)

(Ingresso effettivo: colore 30 bit/Uscita effettiva: colore 24

bit)

Risoluzione Fino a 19200×19200 dpi (interpolata) ²

Fino a 600 × 2400 dpi (ottica)

Velocità di scansione Colore: fino a 6,02 sec.

Bianco e nero: fino a 3,82 sec. (formato A4 a 100×100 dpi)

Dimensioni documento Larghezza piano scanner: max. 215,9 mm

Altezza piano scanner: max. 297 mm

Larghezza scansione 210 mm Scala di grigi 256 livelli

Windows® XP nella presente Guida dell'utente comprende Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional e Windows® XP Professional x64 Edition.

Massimo 1200 x 1200 dpi per la scansione quando si utilizza il driver WIA per Windows[®] XP e Windows Vista™ (è possibile selezionare una risoluzione fino a 19200 x 19200 dpi utilizzando l'utilità Brother per scanner).

Stampante

Driver di stampaDriver Windows[®] 2000 Professional/XP/XP Professional

x64 Edition/Windows Vista™ in grado di supportare la

modalità di compressione originale Brother

Mac OS® X 10.2.4 o versione successiva: driver inchiostro

Brother

Risoluzione Fino a 1200 × 6000 dpi

 $1200 \times 2400 \text{ dpi}$ $1200 \times 1200 \text{ dpi}$ $600 \times 600 \text{ dpi}$ $600 \times 300 \text{ dpi}$ $600 \times 150 \text{ dpi}$

Velocità di stampaBianco e nero: fino a 30 pagine/minuto ¹

Colore: fino a 25 pagine/minuto 1

Larghezza stampa 204 mm (216 mm)²

Font su disco 35 TrueType (solo Windows[®])

Senza bordi Letter, A4, A6, Foto 10×15 cm, Foto 2, Foto L, Foto 2L,

Cartolina³

In base al modello standard Brother. Formato A4 in modalità bozza.

Quando si imposta la funzione Senza bordi su Sì.

³ Vedere *Tipo* e formato carta per ciascuna funzione a pagina 12.

D

Interfacce

USB Un cavo di interfaccia USB 2.0 non più lungo di 2 metri. 12

Cavo LAN³ Cavo UTP Ethernet categoria 5 o superiore.

L'apparecchio supporta la comunicazione wireless IEEE

802.11b/g con una LAN wireless utilizzando la modalità Infrastruttura o una connessione peer-to-peer wireless in

modalità Ad-hoc.

L'apparecchio dispone di un'interfaccia USB 2.0 ad alta velocità. L'interfaccia è compatibile con USB 2.0 ad alta velocità; tuttavia, la velocità massima di trasferimento dati sarà 12 Mbit/s. È possibile collegare l'apparecchio anche a un computer con interfaccia USB 1.1.

- Le porte USB di fornitori terzi non sono supportate per Macintosh[®].
- ³ Per informazioni dettagliate sulle specifiche tecniche di rete, consultare la *Guida dell'utente in rete* su CD-ROM.

Requisiti del computer

SISTEMI OPERATIVI E FUNZIONI SOFTWARE SUPPORTATE							
Sistemi operativi		Funzioni supportate	Interfaccia	Processore minimo	RAM consigliata	Spazio libero su disco rigido necessario	
Windows ^{® 1, 4}	2000 Professional XP Home XP Professional	Stampa Scansione, Disco rimovibile ³	USB 10/100 BASE-TX Wireless	Intel [®] Pentium [®] II o AMD equivalente	256 MB	480 MB	
	XP Professional x64 Edition	Professional 802.11		AMD Opteron™ AMD Athlon™64 Intel® Xeon™ con Intel® EM64T Intel® Pentium® 4 con Intel® EM64T	512 MB		
	Windows Vista™			Processore 1 GHz a 32-bit (x86) o 64-bit (x64)	1 GB	1,1 GB	
Mac ^{® 5}	OS X 10.2.4 o versione superiore	Stampa Scansione, Disco rimovibile ³	USB ² 10/100 BASE-TX Wireless 802.11 b/g	PowerPC G4/G5, Intel [®] Core [™] Solo/Duo PowerPC G3 350MHz	256 MB	480 MB	

Condizioni:

- Microsoft[®] Internet Explorer 5.5 o versione successiva.
- Le porte USB di fornitori terzi non sono supportate.
- Il disco rimovibile è una funzione di PhotoCapture Center™.
- PaperPort™ 11SE supporta Microsoft® SP4 o versione superiore per Windows® 2000 e SP2 o versione superiore per XP.
- Presto!® PageManager® su supporti CD-ROM supporta Mac OS X 10.3.9 o versioni superiori. Per Mac OS X 10.2.4-10.3.8 Presto!® PageManager® è disponibile come download dal Brother Solutions Center.

Per i più recenti aggiornamenti driver, visitare il sito www.brother.com.

Tutti i marchi commerciali e i nomi dei marchi e dei prodotti sono proprietà delle rispettive società.

Materiali di consumo

Inchiostro

L'apparecchio utilizza singole cartucce di inchiostro per Nero, Giallo, Ciano e Magenta, separate dal gruppo delle testine di stampa.

Durata delle cartucce di inchiostro

Cartucce di inchiostro di ricambio

La prima volta che si installano le cartucce di inchiostro, l'apparecchio utilizza inchiostro supplementare per riempire i tubi di trasferimento dell'inchiostro. Questa operazione viene eseguita una volta sola e consente di ottenere stampe di qualità elevata. Successivamente, con le cartucce di inchiostro di ricambio sarà possibile stampare il numero specificato di pagine.

Nero - circa 500 pagine con copertura del 5%; Giallo, Ciano e Magenta - circa 400 pagine con copertura del 5%

- I suddetti dati si basano sulla presunzione di stampa continua a una risoluzione di 600 x 600 dpi in modalità normale dopo l'installazione di una nuova cartuccia di inchiostro.
- Il numero di pagine stampate con una cartuccia dipende dalla frequenza di utilizzo dell'apparecchio e dal numero di pagine stampate a ogni uso.
- L'apparecchio pulisce automaticamente e periodicamente il gruppo delle testine di stampa. Questo processo utilizza una piccola quantità di inchiostro.
- Una piccola quantità di inchiostro rimane nella cartuccia quando l'apparecchio la rileva come vuota. Questo è necessario per evitare che l'aria secchi e danneggi il gruppo delle testine di stampa.

Materiali di consumo di ricambio

<Nero> LC1000BK, <Giallo> LC1000Y, <Ciano> LC1000C, <Magenta> LC1000M

Che cos'è Innobella™?

Innobella™ è una gamma di materiali di consumo originali fornita da Brother. Il nome "Innobella™" deriva dalle parole "Innovazione" e "Bella" e rappresenta una tecnologia innovativa che garantisce risultati di stampa belli e duraturi.



Per la stampa di immagini fotografiche, Brother consiglia di utilizzare la carta fotografica lucida Innobella™ (serie BP61GL) per ottenere risultati di qualità elevata. L'inchiostro e la carta Innobella™ facilitano la creazione di stampe bellissime.

Rete (LAN)

LAN È possibile collegare l'apparecchio in rete per la stampa in rete e

la scansione in rete. È incluso inoltre il software Brother BRAdmin

Light ¹ per la gestione in rete.

Supporto per Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64

Edition/Windows Vista™

Mac OS® X 10.2.4 o versione successiva

Ethernet 10/100 BASE-TX Auto Negotiation (LAN cablata)

IEEE 802.11 b/g (LAN wireless)

Protocolli TCP/IP

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), NetBIOS Name Resolution, WINS DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, FTP Server, mDNS, Web Services, TELNET,

SNMP, TFTP, LLTD

Network Security SSID/ESSID, 128 (104) / 64 (40) bit WEP, WPA/WPA2-PSK

(TKIP/AES)

SecureEasySetup™ Sì (impostazione semplice con il punto di accesso/router in grado

di utilizzare SecureEasySetup™)

AOSS Sì (impostazione semplice con il punto di accesso/router in grado

di utilizzare AOSS™)

Se sono necessarie funzioni più avanzate per la gestione della stampante, utilizzare la versione più recente dell'utilità Brother BRAdmin Professional, scaricabile da http://solutions.brother.com.

Glossario

L'elenco riporta una lista completa di funzioni e termini che compaiono nei manuali Brother. La disponibilità di tali funzioni varia a seconda del modello acquistato.

Contrasto

Impostazione che compensa il chiaro e lo scuro dei documenti, schiarendo nelle copie i documenti scuri e scurendo quelli chiari.

Impostazioni provvisorie

È possibile selezionare alcune opzioni per ciascuna copia senza modificare le impostazioni predefinite.

Impostazioni utente

Un rapporto stampato che mostra le impostazioni attuali dell'apparecchio.

Innobella™

Innobella™ è una gamma di materiali di consumo originali fornita da Brother. Per ottenere la qualità migliore, Brother consiglia di utilizzare inchiostro e carta Innobella™.

LCD (display a cristalli liquidi)

Lo schermo dell'apparecchio che mostra i messaggi interattivi durante la Programmazione a schermo.

Lista aiuti

Uno stampato della tabella completa dei Menu che si possono utilizzare per programmare l'apparecchio quando non si ha la Guida dell'utente a portata di mano.

Luminosità

Modificando la luminosità, l'intera immagine diventa più chiara o più scura.

Miglioramento colore

Regola il colore dell'immagine per migliorare la qualità di stampa, perfezionando la nitidezza, il bilanciamento del bianco e la densità del colore.

Modalità menu

Modalità di programmazione per modificare le impostazioni dell'apparecchio.

OCR (riconoscimento ottico dei caratteri)

II software applicativo ScanSoft™
PaperPort™ 11SE con OCR o Presto!®
PageManager® in dotazione converte
un'immagine di testo in testo modificabile.

PhotoCapture Center™

Consente di stampare fotografie digitali dalla fotocamera digitale ad alta risoluzione per una stampa di qualità.

PictBridge

Consente di stampare fotografie direttamente dalla fotocamera digitale ad alta risoluzione per una stampa di qualità.

Scansione

L'operazione di invio al computer dell'immagine elettronica di un documento cartaceo.

Scansione su supporto

È possibile eseguire la scansione di un documento in bianco e nero o a colori in una scheda di memoria o in un'unità di memoria Flash USB. Le immagini in bianco e nero possono essere in formato TIFF o PDF e le immagini a colori possono essere in formato PDF o JPEG.

Indice

A	D
Aiuto	Documento
messaggi sul display80	caricamento9
utilizzo dei tasti del menu80	
tabella Menu80, 81	
Apple [®] Macintosh [®]	
Consultare la Guida software dell'utente	Inceppamenti
su CD-ROM	carta68
Area di scansione9	Innobella™99
_	Istruzioni per la sicurezza58
В	
Buste12, 16, 17	L
Duste12, 10, 17	LCD (display a cristalli liquidi)80
C	Attesa22
	Contrasto
Carta10, 92	Lingua
area di stampa19	Lista aiuti8
capacità13	Luminosità21
caricamento14, 16, 17	Spegni monitor
formato	Lucidi
tipo	200101
Cartucce di inchiostro	M
controllo del livello di inchiostro77	
sensore ottico70	Macintosh [®]
sostituzione70	Consultare la Guida software dell'utente
ControlCenter	su CD-ROM
Consultare la Guida software dell'utente	Manutenzione ordinaria
su CD-ROM	sostituzione delle cartucce di
Copia	inchiostro70
contrasto27	Materiali di consumo99
formato carta28	Messaggi di errore sul display66
ingrandimento/riduzione25	Controlla carta66
layout pagina (N in 1, poster)26	Imposs.iniziare67
luminosità27	Imposs.stampare 67
multiple24	Inchiostro esaurito 67
nuove impostazioni predefinite28	Memoria esaurita 67
qualità25	Modifica imposs 67
ripristino delle impostazioni	Pulizia imposs67
predefinite28	Quasi esaurito67
saturazione del colore27	Scan. imposs 67
singola24	Messaggio Memoria esaurita67
tipo di carta28	Modalità, accesso
utilizzo del piano dello scanner9	PhotoCapture6
•	Scansione6

N	SecureDigital	30
	Senza bordo	
Numero seriale	Specifiche tecniche	94
come cercare	Stampa	
Controllare	foto	
il coperchio anteriore interno	indice	
	tutte le foto	
P	Stampa DPOF	
	xD-Picture Card™	30
Pannello dei comandi6	Piano dello scanner	
PaperPort™ 11SE con OCR	pulizia	
Consultare la Guida software	utilizzo	9
dell'utente su CD-ROM e la Guida	PictBridge	
dell'applicazione PaperPort™ 11SE per	stampa DPOF	48
accedere alla Guida dell'utente	Presto! [®] PageManager [®]	
PhotoCapture Center™	Consultare la Guida di Presto!®	
Aggiunta di effetti35	PageManager®per accedere alla	
Anteprima delle foto33	Guida dell'utente	
CompactFlash [®] 30	Programmazione dell'apparecchio	80
Da PC	Pulizia	
Consultare la Guida software	piastra della stampante	74
dell'utente su CD-ROM	rullo di scorrimento carta	74
Effetti foto.	scanner	73
Bianco e nero37	testine di stampa	75
Correz. Auto35	·	
Elim. occhi rossi37	R	
Migliora paesaggio36		
Migliora ton.pelle36	Rapporti	
Seppia38	Come effettuare la stampa	8
Impostazioni di stampa	Impostazioni utente	
Contrasto43	Lista aiuti	
Luminosità43	Rete	
Miglioramento colore43	scansione	
Nuove impostazioni predefinite44	Consultare la Guida software	
Qualità41, 42	dell'utente su CD-ROM	
Ripristino delle impostazioni	stampa	
predefinite44	Consultare la Guida dell'utente in	
Tipo e formato carta42	rete su CD-ROM	
Memory Stick Pro™30	Rete wireless	
Memory Stick [®] 30	(solo per il modello DCP-770CW)	
Mostra Slide39	Consultare la Guida di installazione	
MultiMediaCard™30	rapida e la Guida dell'utente in rete	
Proporzionare44	Riduzione delle copie	
Ricerca per data38	Risoluzione	`
Ridimensionamento40	copia	93
Scansione in un'unità di memoria Flash	scansione	
USB45	stampa	
Scansione in una scheda di		00
Coansione in una soneua ui		

memoria45

Risoluzione dei problemi
copia 64 PhotoCapture Center™ 64 rete 65 scansione 64 software 64
stampa
<u>S</u>
Scala di grigi95 Scansione Consultare la Guida software
dell'utente su CD-ROM
area
miglioramento della qualità76 problemi62
rapporti
specifiche tecniche
Stampa diretta da una fotocamera PictBridge47 da una fotocamera senza
PictBridge49
T
Tabella Menu80Tasto Inchiostro6Tasto Numero di copie6Tasto On/Off6

V

Vassoio	carta	fotografica		17	7
---------	-------	-------------	--	----	---

W

Windows [®]	
Consultare la Guida software dell'utente	
SU CD-ROM	



Visitate il nostro sito sul World Wide Web all'indirizzo http://www.brother.com

Questo apparecchio è omologato per l'utilizzo esclusivo nel paese di acquisto. Le aziende Brother di zona o i rispettivi rivenditori supportano solo gli apparecchi acquistati nei rispettivi paesi.